

MONTAGEANLEITUNG

Heckklappen Zentralverriegelung

TOYOTA HILUX ab Baujahr 2015



Verbindungskabel




2 x Kabelbinder




- 1) Nehmen sie von der Heckklappe die Verkleidung ab.
 1) Remove the fairing from the tailgate.




- 2) Führen Sie wie im Bild dargestellt, das Kabel durch die Heckklappe und führen es an der Unterseite wieder nach außen.
 2) As shown in the figure, route the cable through the tailgate and guide it outwards at the bottom edge.

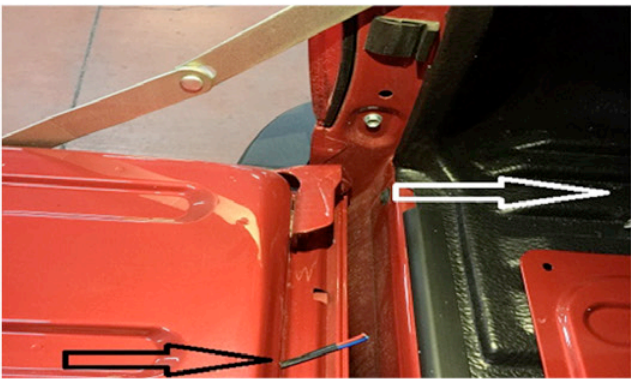


- 3) Wie mit dem schwarzen Pfeil gekennzeichnet, muss das Kabel an der unterseite wieder raus kommen.
 3) By the black arrow, the cable must come out at the bottom again.

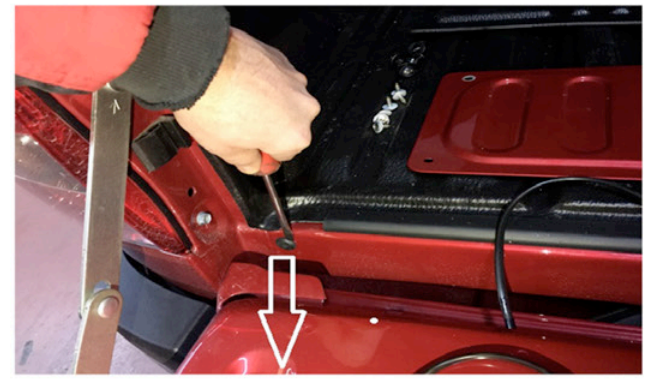

- 4) Entfernen sie den Stopfen vorsichtig.
 4) Remove the plug carefully.

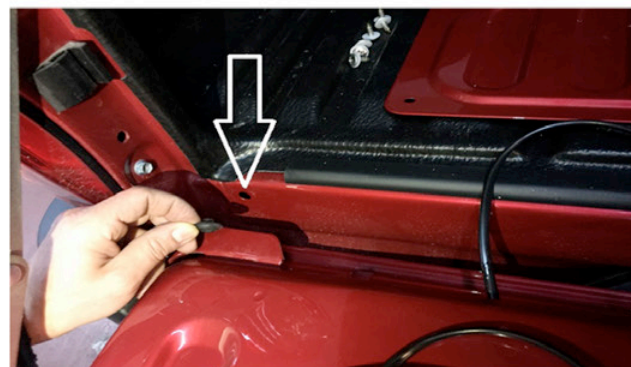


- 5) Wie im Bild dargestellt.
 5) As shown in the picture.

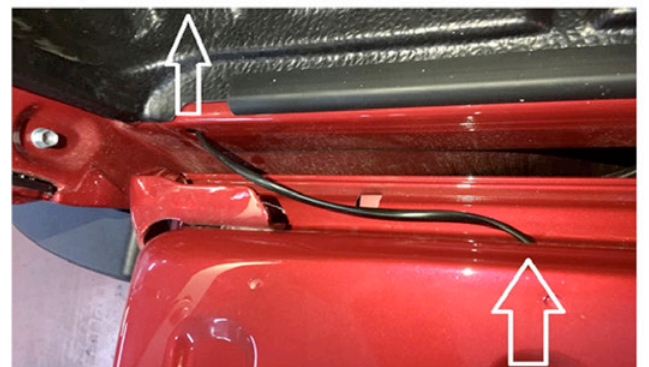


- 6) Nun können Sie das Kabel weiterführen.
 6) Now you can continue the cable.



7) Schließen Sie den Stellmotor an.
7) Connect the servomotor.

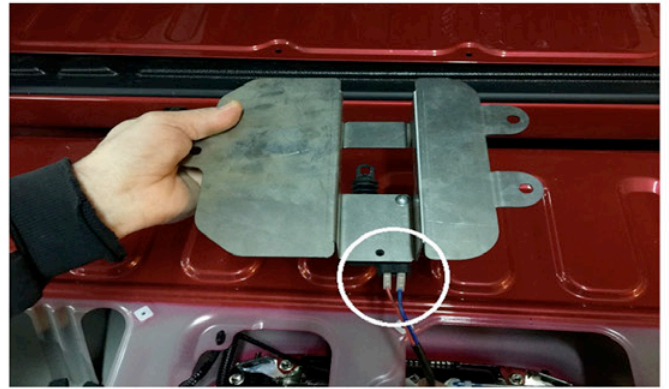


8) So sollten die Anschlüsse gesetzt werden.
8) As shown in the picture.

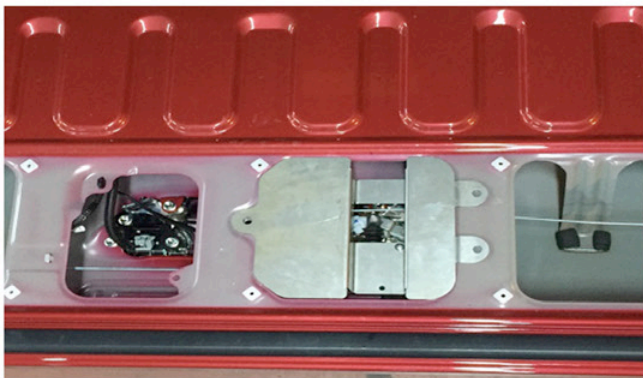

9) Bringen Sie den Stellmotor in Position.
9) Set the actuator motor in position.



10) Befestigen sie den Stellmotor mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen.
10) Fix the servomotor with the included fixings.

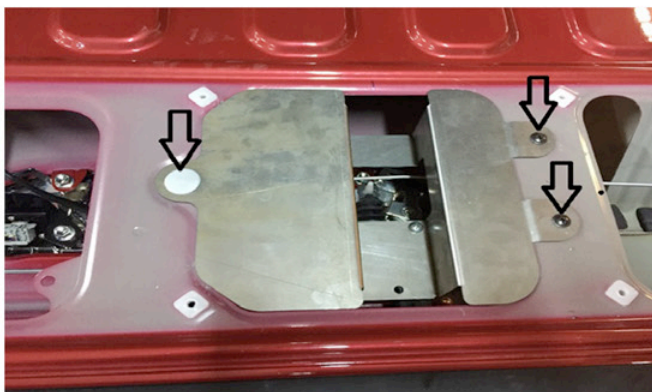

11) Wie im Bild dargestellt.
11) As shown in the picture.



12) Entfernen Sie die Verkleidung der B-Säule Vorsichtig. Unter der Verkleidung, finden Sie die Anschlüsse der Zentralverriegelung an dem der Stellmotor Angeschlossen wird.
12) Remove the B-pillar cover gently. Under the cover, you will find the connections of the central locking system to which the servomotor is connected.