

# Germansell

Car Style

## MONTAGEANLEITUNG ALUMINIUM DACHRELING

CITROEN BERLINGO 2008 -->



### TEILELISTE



ALUMINIUM DACHRELING



VORDERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



HINTERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



M 8 x 25 SCHRAUBEN 4 X



M 8 x 60 SCHRAUBEN 2 X



M 8 x FEDERRINGE 2 X



UNTERLEGSCHIEBEN 4 X




DICHTUNGSKAPPEN 2 X




DICHTUNGSKAPPEN 4 X




**SCHRITT 1** Nehmen Sie die Plastikschrauben der Befestigungspunkte an der Front & Mittelteil und Hinten des Daches ab (dargestellte Punkte)

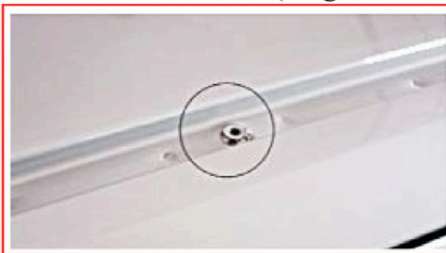

**SCHRITT 2** Setzen Sie die Dachreling mit den Gummimatten auf das Dach ihres Fahrzeugs.

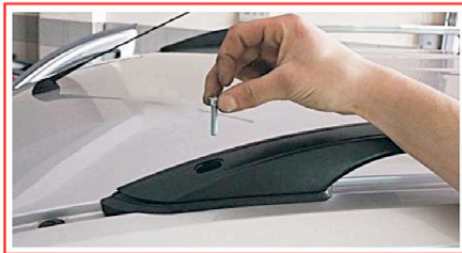

**SCHRITT 3** Schrauben Sie die Dachreling mit den mitgelieferten Schrauben an den vorhandene Befestigungspunkten fest.

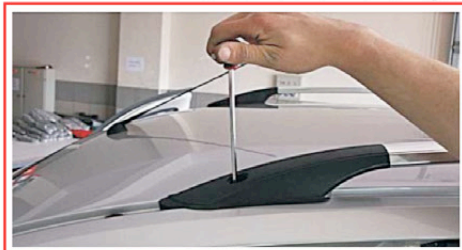

**SCHRITT 4** Schließen Sie die Schraubenvertiefungen nach der fertigen Montage, mit den Dichtungskappen zu.

