

Montageanleitung für Dachrelinge

Ford Ranger ab Baujahr 2012

Nissan Navara ab Baujahr 2015

Mercedes Benz X-Kasse ab Baujahr 2017




Teileliste / parts list



2 x Dachrelinge
(Chrom oder Schwarz)
2x Roofrails (Chrome or Black)



4x M6 Nieten
4x M6 rivets

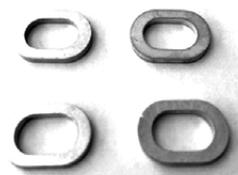

4x M6 Unterlegscheiben
4x M6 washers



4x M6 Schrauben 35mm
4x M6 screws 35mm



4x Gummistopfen
4x rubber plugs



1x Silikon
1x silicone

Hinweis: Für diese Montage benötigen sie einen 4-6mm Bohrer und eine Nietenzange mit 10mm Größe.

Note: For this assembly you will need a 4-6mm drill and 10mm rivet pliers.



- 1) Positionieren Sie die Dachreling wie auf dem Bild dargestellt mit 35mm Abstand zur Windschutzscheibe
 1) Position the roof rails as shown in the picture with 35mm distance to the windscreen.



- 2) Markieren sie die Lochstelle hinten
 2) Mark the hole at the back



- 3) Markieren sie die Lochstelle vorne
 3) Mark the hole at the front




- 4) Bohren Sie die markierten Punkte mit einem 4-6mm Bohrer (hinten). **Bitte mit Vorsicht bohren so dass Sie nicht durch den Fahrzeughimmel durchbohren.**
 4) Drill the marked points with a 4-6mm drill bit (back). **Please drill with caution so that you do not drill through the vehicle roof.**



- 5) Bohren Sie die markierten Punkte mit einem 4-6mm Bohrer (vorne) **Hier ebenso mit vorsicht bohren!**
 5) Drill the marked points with a 4-6mm drill bit (front) **Drill here with caution as well!**



- 6) Rechts und links von dem Bohrpunkt 20mm markieren und wie dargestellt abschneiden (hinten)
 6) Mark 20mm to the right and left of the drilling point and cut off as shown. (back)

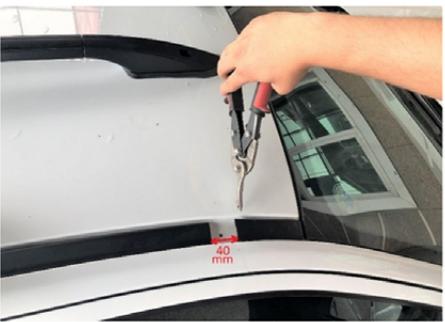

- 7) Rechts und links von dem Bohrpunkt 20mm markieren und wie dargestellt abschneiden (vorne)
 7) Mark 20mm to the right and left of the drilling point and cut off as shown. (front)



- 8) Vergrößern Sie die Bohrpunkte auf 10mm mit einer Nietenzange und montieren sie die Nieten. (hinten)
 8) Enlarge the drilling points to 10mm with a riveting pliers and assemble the rivets (back)



- 9) Vergrößern Sie die Bohrpunkte auf 10mm mit einer Nietenzange und montieren sie die Nieten. (vorne)
 9) Enlarge the drilling points to 10mm with a riveting pliers and assemble the rivets (front)



10) Nach der Nietmontage werden die Nietpunkte großzügig mit Silikon gefüllt. (hinten)
 10) After the rivet assembly, the rivet points are generously filled with silicone (back)



11) Nach der Nietmontage werden die Nietpunkte großzügig mit Silikon gefüllt. (vorne)
 11) After the rivet assembly, the rivet points are generously filled with silicone (front)



12) Nachdem die Befestigungspunkte mit Silikon gefüllt sind, wird die Dachreling am Fahrzeug fest geschraubt (vorne)
 12) After the fixing points have been filled with silicone, the roof railing is firmly screwed to the vehicle. (front)



13) Nachdem die Befestigungspunkte mit Silikon gefüllt sind, wird die Dachreling am Fahrzeug fest geschraubt (hinten)
 13) After the fixing points have been filled with silicone, the roof railing is firmly screwed to the vehicle. (back)



14) Setzen Sie die Gummistopfen wie im Bild dargestellt ein. (vorne)
 14) Insert the rubber plugs as shown in the picture. (front)



15) Setzen Sie die Gummistopfen wie im Bild dargestellt ein. (hinten)
 15) Insert the rubber plugs as shown in the picture. (back)