

## MONTAGEANLEITUNG ALUMINIUM DACHRELING

LAND ROVER FREELANDER 2 2007-->



### TEILELISTE



ALUMINIUM DACHRELING



VORDERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



HINTERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



M6 x 30 SCHRAUBEN 4 X



M6 x 65 SCHRAUBEN 2 X



M 6 x FEDERRINGE 2 X







UNTERLEGSCHLEIBEN 4 X



DICHTUNGSKAPPEN 2 X



DICHTUNGSKAPPEN 4 X

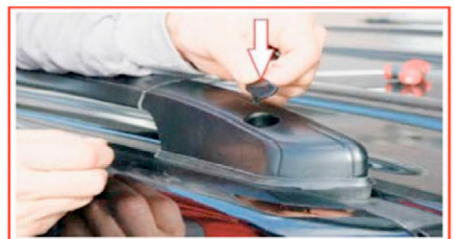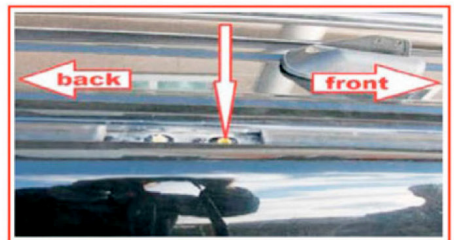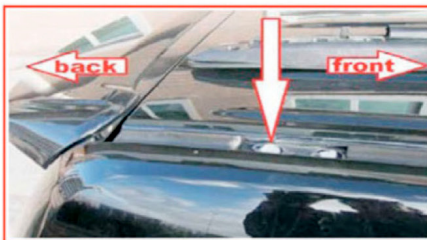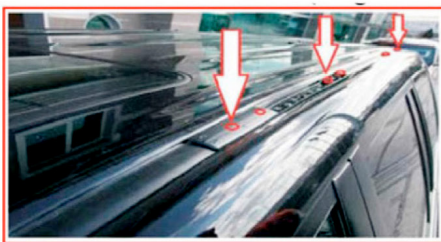

1) Bohren Sie in die vordere Abdeckung, an die mit einem Kreuz gekennzeichnete Stelle, ein Loch von ca. 7-8mm Durchmesser ( ca. 3mm Tief ), ohne das Gewinde darunter zu Beschädigen. Entfernen Sie die Schrauben der hinteren und mittleren Abdeckung.

2) Schrauben Sie die Dachreling, mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben, an den Befestigungspunkten fest.

3) Schließen Sie die Verschraubungspunkte, mit den dazugehörigen Kappen.