





## MONTAGEANLEITUNG ALUMINIUM DACHRELING

CITROEN NEMO 2008>



### TEILELISTE

<b>1</b>  ALUMINIUM DACHRELING			
<b>2</b>  FORDERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X	<b>3</b>  MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X	<b>4</b>  HINTERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X	<b>5</b>  M 8 x 30 SCHRAUBEN 2 X
<b>6</b>  M 8 x 20 SCHRAUBEN 2 X	<b>7</b>  UNTERLEGSCHIEBE	<b>8</b>  M 8 x 70 SCHRAUBEN 2 X	<b>9</b>  DICHTUNGSKAPPEN 4 X
			<b>10</b>  DICHTUNGSKAPPEN 2 X



**SCHRITT 1** Die Gummimatten an den Befestigungspunkten auf der Dachreling ansetzen.



**SCHRITT 2** Nehmen Sie die Plastik schrauben der Befestigungspunkte an der Front & Mittelteil des Daches ab (dargestellte Punkte)



**SCHRITT 3** Setzen Sie die Dachreling mit den Gummimatten auf das Dach ihres Fahrzeugs.

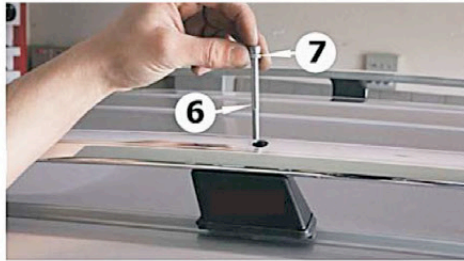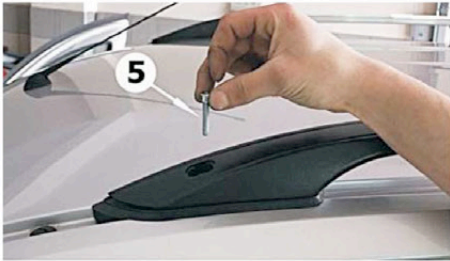

**SCHRITT 4** Schrauben Sie die Dachreling mit den mitgelieferten Schrauben an den vorhandene Befestigungspunkten fest.



**SCHRITT 5** Schließen Sie die Schraubenvertiefungen nach der fertigen Montage, mit den Dichtungskappen zu.

