

PEUGEOT 5008 ab Baujahr 2009 -->



BRAND	MODELS	V.TYPES	VERSION	TYPE APPROVAL
PEUGEOT	5008	-	2009 ≥	-

DE	MONTAGEANLEITUNG	: DACHREILING
EN	FITTING INSTRUCTIONS	: ROOF RAIL
TR	MONTAJ TALİMATI	: PORT BAGAJ
FR	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	: RIDELLES DE TOIT
ES	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	: BARRAS DE TECHO
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	: РЕЙЛИНГИ

-1-


DE TEILELISTE TR PARÇA LİSTESİ ES LISTA DI PEZZO
EN PART LIST FR LISTA DE ACCESORIOS RU СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

DE	UNTERLEGSCHIBE	: 4 STÜCK
EN	RING WASHER	: 4 PIECES
TR	PuI	: 4 PARÇA
FR	TUARCE	: 4 PIEZAS
ES	RONDELLE AUTOBLOQUANTE	: 4 PIECES
RU	ШАЙБЫ	: 4 ШТУКИ

DE	GUMMISTOPFEN	: 6 STÜCK
EN	PLASTIC PLUG	: 6 PIECES
TR	PLASTİK TAPA	: 6 PARÇA
FR	BOUCHONN PLASTIQUE	: 6 PIEZAS
ES	EMPAQUE PARATORNILLO	: 6 PIECES
RU	РЕЗИНОВЫЕ ПРОБКИ	: 6 ШТУКИ




DE	KUNSTSTOFF-DICHTUNG	: 6 STÜCK	FR	JOINT EN PLASTIQUE	: 6 PIEZAS
EN	PLASTIC GASKET	: 6 PIECES	ES	ARANDELAS PLASTICAS	: 6 PIECES
TR	PLASTİK CONTA	: 6 PARÇA	RU	РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ	: 6 ШТУКИ

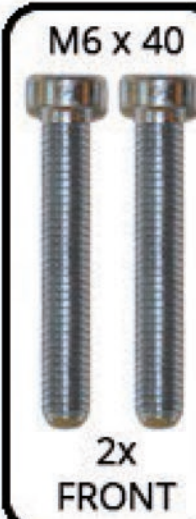

'TO SCREW'
'TO UNSCREW'

5mm

DE	BENÖTIGTE WERKZEUGE
EN	REQUIRED TOOLS
TR	GEREKLİ ARAÇLAR
FR	OUTILS NECESSAIRE
ES	HERRAMIENTAS NECESARIAS
RU	РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

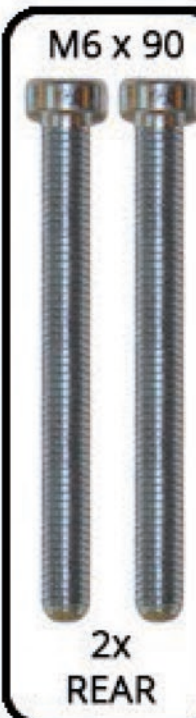

-2-



1) Befestigungspunkte für Vorne und in der Mitte.



2) Entfernen Sie die Schrauben mit einem Imbus.



3) Siehe Bild.



4) Bohren Sie über dem Gewinde, ein Loch mit einem 7'er Bohrer durch die Abdeckkappe.



5) So müsste es am Ende aussehen.

-3-