

## MONTAGEANLEITUNG ALUMINIUM DACHRELING

TOYOTA LAND CRUISER PRADO J12 2002 - 2009



### TEILE LISTE



ALUMINIUM DACHRELING



FORDERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



HINTERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



M 8 x 55 SCHRAUBEN 4 X



M 8 x 90 SCHRAUBEN 2 X



M 6 x FEDERRINGE 2 X



UNTERLEGSCHIEBEN 4 X




DICHTUNGSKAPPEN 2 X




DICHTUNGSKAPPEN 4 X



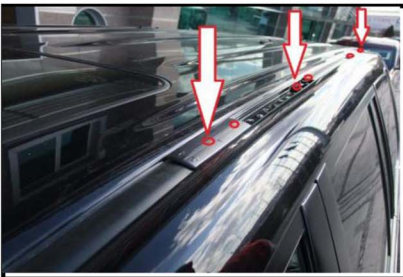

Verschraubungspunkte  
(Vorne, Mitte und hinten)

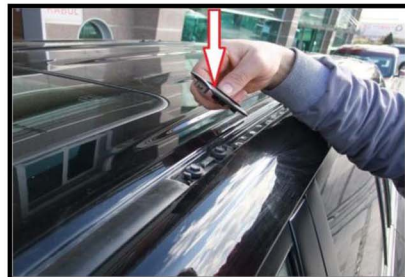


1) Nehmen Sie die Plastikdeckel ab



2) Lösen Sie alle 6 Schrauben




3) Entfernen Sie die Metallklammern

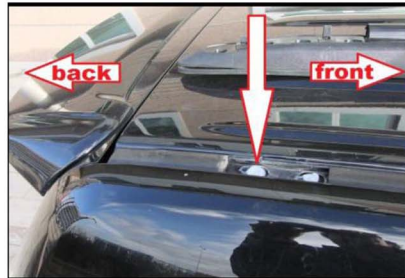

4) Hinterer Verschraubungspunkt



5) Fügen Sie in die Schraubenlöcher  
ca. einen Tropfen Silikon  
(Für die Wasserdichtigkeit)

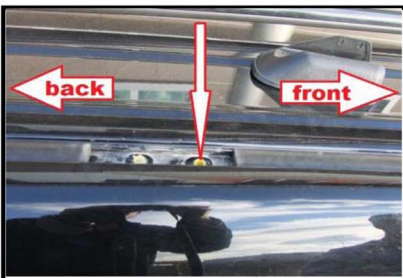

6) Mittlerer Verschraubungspunkt in  
Fahrtrichtung vorne



7) Setzen Sie die Dachrelinge mit den  
Gummimatten auf das Dach ihres  
Fahrzeugs



8) Drehen Sie alle Schrauben fest



9) Hinterer Verschraubungspunkt



10) Setzen Sie alle Abdeckkappen auf



11) Mittlere Abdeckkappe