

MONTAGEANLEITUNG ALUMINIUM DACHRELING

TOYOTA LAND CRUISER PRADO J15 2009-->



TEILE LISTE



ALUMINIUM DACHRELING



FORDERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



HINTERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



M 8 x 55 SCHRAUBEN 4 X



M 8 x 90 SCHRAUBEN 2 X



M 6 x FEDERRINGE 2 X




UNTERLEGSCHIEBEN 4 X



DICHTUNGSKAPPEN 2 X



DICHTUNGSKAPPEN 4 X

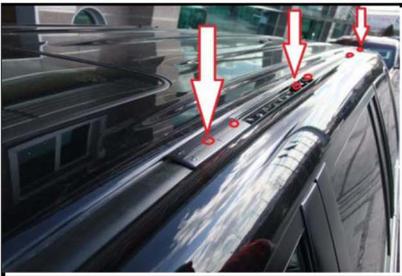

Verschraubungspunkte
(Vorne, Mitte und hinten)




1) Nehmen Sie die Plastikdeckel ab



2) Lösen Sie alle 6 Schrauben




3) Entfernen Sie die Metallklammern

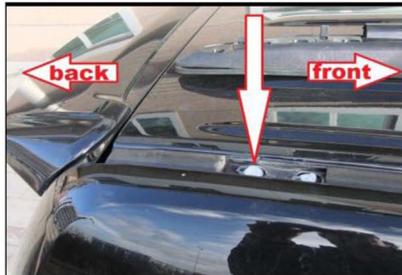

4) Hinterer Verschraubungspunkt



5) Fügen Sie in die Schraubenlöcher
ca. einen Tropfen Silikon
(Für die Wasserdichtigkeit)

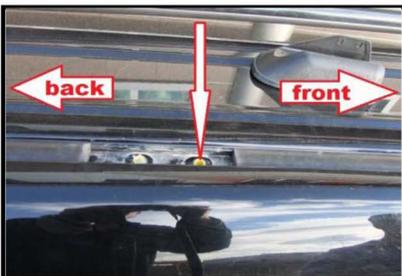

6) Mittlerer Verschraubungspunkt in
Fahrtrichtung vorne



7) Setzen Sie die Dachrelinge mit den
Gummimatten auf das Dach ihres
Fahrzeugs



8) Drehen Sie alle Schrauben fest



9) Hinterer Verschraubungspunkt



10) Setzen Sie alle Abdeckkappen auf



11) Mittlere Abdeckkappe