


## Montageanleitung Aluminium Dachreling

OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC / NISSAN NV300  
alle ab Baujahr 2014 -->



### TEILELISTE

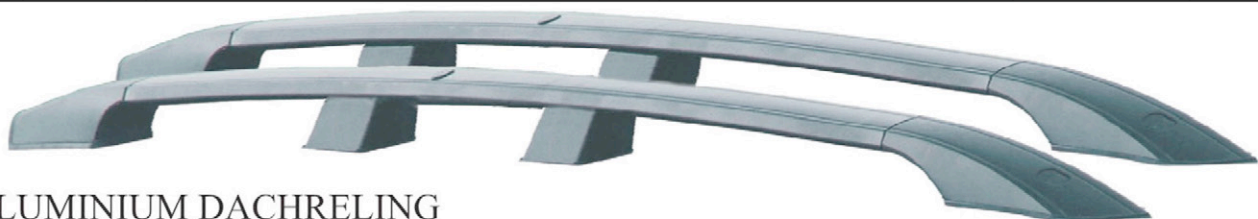

ALUMINIUM DACHRELING



VORDERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS 4 X



HINTERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



M 6 x 35 SCHRAUBEN 4 X



M 6 x 65 SCHRAUBEN 4 X



M 8 x FEDERRINGE 4 X



UNTERLEGSCHLEIBEN 4 X



DICHTUNGSKAPPEN 2 X



DICHTUNGSKAPPEN 4 X



### SCHRITT 1

Nehmen Sie die Plastikschrauben der Befestigungspunkte an der Front & Mittelteil und Hinten des Daches ab.

**SCHRITT 2** Setzen Sie die Dachreling mit den Gummimatten auf das Dach ihres Fahrzeugs.



**SCHRITT 3** Schrauben Sie die Dachreling mit den mitgelieferten Schrauben an den vorhandenen Befestigungspunkten fest.



**SCHRITT 4** Schließen Sie die Schraubenvertiefungen nach der fertigen Montage, mit den Dichtungskappen zu.

