

Germansell

Car Style

MONTAGEANLEITUNG ALUMINIUM DACHRELING

Opel Vivaro - Renault Trafic - Nissan Primastar
(alle ab 2001 - 2014)



TEILELISTE



ALUMINIUM DACHRELING



VORDERE FAHRERSEITE
DICHTUNGSGUMMIS



MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS



HINTERE FAHRERSEITE
DICHTUNGSGUMMIS



M 6 x 20 SCHRAUBEN 2 X



M 6 x 55 SCHRAUBEN 4 X



M 6 x 30 SCHRAUBEN 2 X



UNTERLEGMUTTER 8 X



OVALE UNTERLEGSCHIEBEN 4 X



RUNDE UNTERLEGSCHIEBEN 4 X



DICHTUNGSKAPPEN 4 X



DICHTUNGSKAPPEN 4 X

SCHRITT 1 Setzen Sie die gelieferten 8. Gummimatten auf das Dach Ihres Fahrzeuges an.



SCHRITT 2 Setzen Sie die Spezialschraubenmuttern an den vorgesehenen Plätzen Ihres Daches an. Beachten Sie dabei, dass die Spezialschraubenmuttern richtig eingerastet sind.



SCHRITT 3 Als nächstes platzieren Sie die Dachrelinge auf die Gummimatten.



SCHRITT 4 Schrauben Sie nun die Dachrelinge mit den gelieferten Schrauben fest.

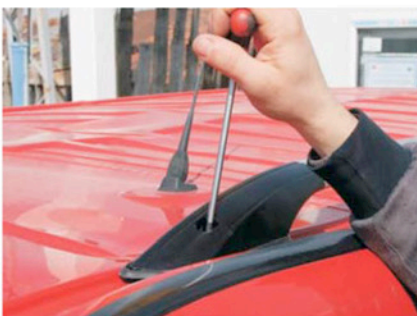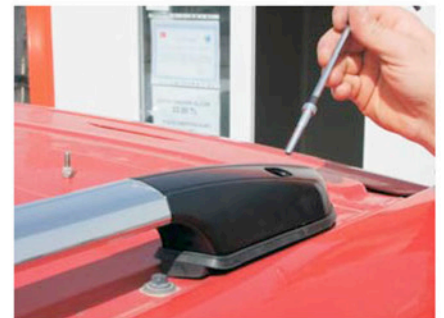

SCHRITT 5 Nachdem Sie alle Schrauben eingeschraubt haben, schließen Sie diese mit den Dichtungskappen.