

Germansell

Car Style


MONTAGEANLEITUNG ALUMINIUM DACHRELING

T5 TRANSPORTER / MULTIVAN / CARAVELLE ab Baujahr 2004-->



TEILELISTE

1

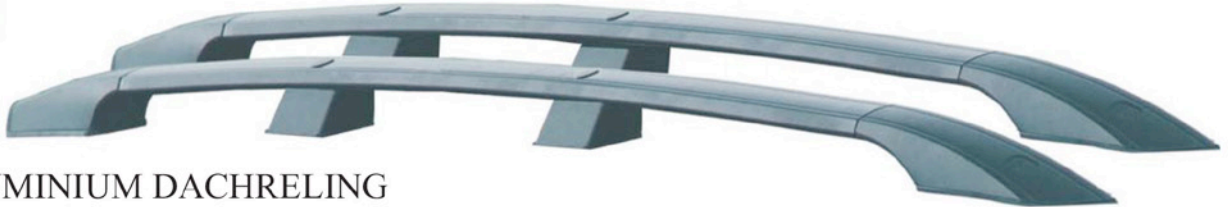

ALUMINIUM DACHRELING



HINTERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS 4 X



VORDERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



M 6 x 65 SCHRAUBEN 4 X



M 6 x 40 SCHRAUBEN 4 X



UNTERLEGSCHIEBEN 4 X



UNTERLEGSCHIEBEN 4 X



DICHTUNGSKAPPEN 4 X



DICHTUNGSKAPPEN 4 X

SCHRITT 1 Die Gummimatten an den Befestigungspunkten auf der Dachreling ansetzen

1




SCHRITT 2 Nehmen Sie die Plastikschrauben der Befestigungspunkte am Front, Mitte und Hinterteil des Daches ab (dargestellte Punkte).



SCHRITT 3 Setzen Sie die Dachreling mit den Gummimatten auf das Dach ihres Fahrzeugs.

SCHRITT 4 Schrauben als erstes die Dachreling mit den mitgelieferten Schrauben in der Mitte an, danach die Vorderen Schrauben und zum Schluß die Hinteren Schrauben an. Nach dem alle Schrauben angeschraubt sind, können Sie alle Schrauben **handfest anziehen**.

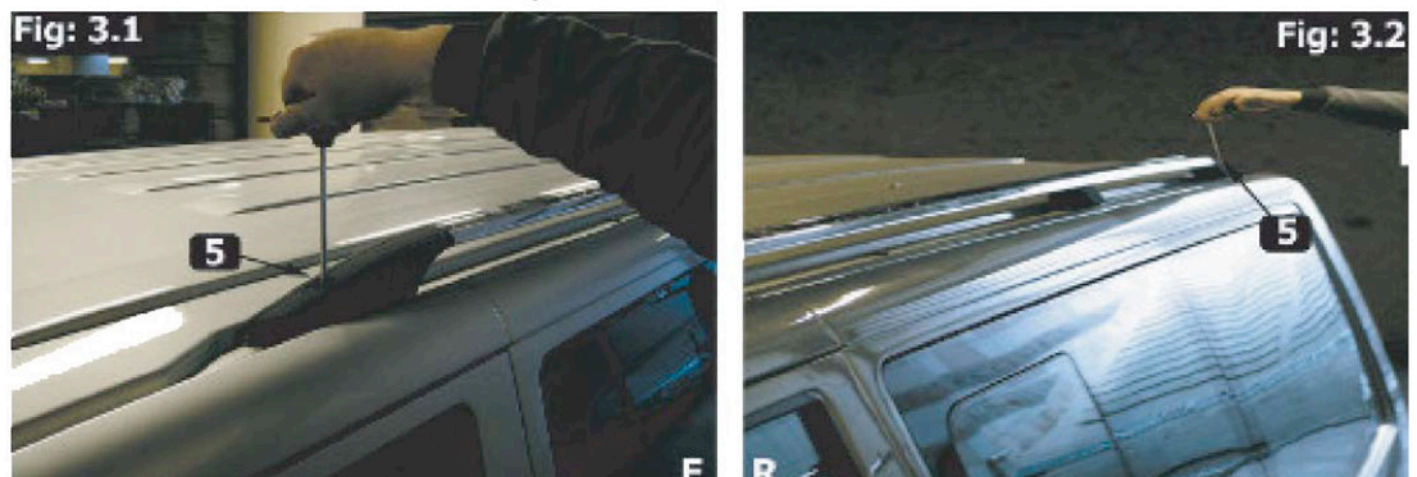

SCHRITT 5 Nach der fertigen Montage die Dichtungskappen aufsetzen.

