

Montageanleitung für Kotflügelverbreiterung

Assembly instructions of fender flares for
Ford Ranger from year of construction 2016

Ford

Ranger

ab Bj. 2016



TEILELISTE PART LIST



4x Kotflügelverbreiterung
4x Fender Flares




26x 4.8 Schrauben
26x 4.8 washer screw



26x Federklemmen
26x Spring Clips


BENÖTIGTE HILFSMITTEL REQUIRED TOOLS

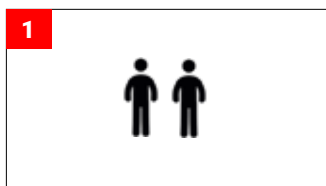

2 Personen zur Montage
2 Persons for assembly



1x Reinigungsflüssigkeit
und Microfasertuch
1x Cleaning Liquid or M600

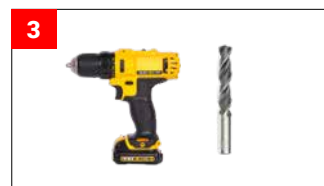

1x Bohrmaschine +8mm
Bohrer
1x Power Drill + 8mm drill



1x Schutzlackspray
1x Protector paint spray



1x Schraubenzieher
1x screw driver



1x Torx Schlüssel (T25)
1x torque wrench (T25)



1x 30 min Montagezeit
1x 30mins assembly time

Seite 1
Stand: 18.02.2020



Achten Sie darauf, dass die zu montierende Oberfläche sauber und trocken ist.
Pay attention the surface to be assembled is clean and dry



Die Schraubstellen sind mit Punkten gekennzeichnet. Die Original Schrauben Abschrauben. Screw places are marked with points. Screw of original screws.



Legen Sie das Produkt auf. Verweisen Sie die markierten Löcher mit einem Pfeil auf dem Produkt auf die Stoßstange. Place the product to be assembled to the vehicle. Reference marked hole with an arrow on the product, to bumper.



Bohren Sie die Referenzpunkte mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 8 mm.
Drill the referenced point via 8mm diameter drill bit.



Befestigen Sie die Federklammern an den mit einem Punkt markierten Stellen.
Affix spring clips to marked points.



Befestigen Sie die Federklammern an den mit einem Punkt markierten Stellen.
Affix spring clips to marked points.



Platziere das Produkt
Place the Product to the vehicle



Schrauben an den markierten Stellen befestigen. (7)
Fix washer screw to points (7)



Markieren Sie 5 und 6, die mit einem Punkt auf dem Fahrzeug gekennzeichnet sind.
Reference and mark 5 and 6 number points that marked with an arrow on the vehicle



10
Bohren Sie mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 8 mm. Anschließend mit Schutzlack besprühen
Drill via 8mm diameter drill bit, paint with protector paint spray



11
Befestigen Sie die Federklammern an den mit einem Punkt markierten Stellen.
Affix spring clips to marked points.



12
Platzieren Sie das Produkt
Place the Product to the vehicle



13
Schrauben (4,8x19) an den markierten Stellen befestigen.
Affix washer screw (4.8x19) to points.



14
Ihr Produkt ist einsatzbereit.
Your product is ready to use