

Montageanleitung für Laderaumabdeckung Roll-Cap Nissan Navara ab Baujahr 2015 + Mercedes X-Klasse ab Baujahr 2017



1 x Abdeckungsplatte

ROLL-CAP Laderaumabdeckung



2 x Führungsschienen



2 x Abdeckaufsatzwinkel



2 x Aufsatzwinkel für Laderaumabdeckung



2 x M6 selbstschneidende Schrauben für den Aufsatzwinkel



Wasserablaufschlauch



Abdeckkappen / Kantenleiste



8 x 8mm Schrauben (für Kasten, Überrollbügel vorne und hinten)



4x 50mm Schrauben für die Kantenleiste




6 x Spezialschrauben



1) Entfernen Sie als Erstes die Originalschraube, diese brauchen Sie wieder.



2) Verbauen Sie wie dargestellt den Aufsatzwinkel ca. 2-3 mm unterhalb der Kante und befestigen Sie diesen mit der original Schrauben sowie einer Blechschraube.

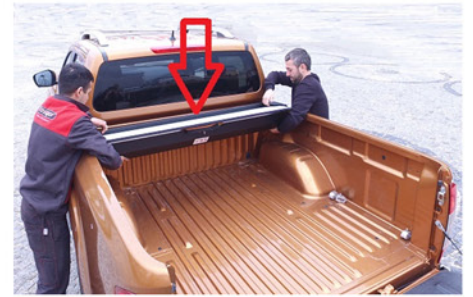

3) Setzen Sie nun das RollCap System auf die Winkel auf.



4) Führen Sie vorsichtig die Führungsschienen ein.



5) Befestigen Sie nun die Führungsschienen mit den Spezialklammern.



6) Wir empfehlen in die Führungsschienen z.B. WD40 zu Sprühen damit es leichter gleitet.



7) Setzen Sie die Abdeckwinkel auf und verschrauben diese mit der Ladraumabdeckung.



8) Setzen Sie nun die Abdeckung für den Rollokasten auf.



9) Wie im Bild dargestellt einbauen.



10) Setzen Sie beide Teile zusammen auf.



11) Befestigen Sie danach die Abdeckkappen mit den 50 mm (Spax) Schrauben.



12) Setzen Sie die Kappen ein.



13) Befestigen Sie nun die Abdeckung.



14) So sollte es montiert aussehen.



15) Schließen Sie den Wasserablauf an.



16) Hier sehen Sie die Befestigungspunkte des Trenngitters in der Schiene.



17) Verschrauben Sie das Trenngitter links und rechts.



18) Verschrauben Sie das Trenngitter auf der La-defläche als letztes.