


Montageanleitung für Laderaumabdeckung Roll-On VW Amarok Aventura / VW Amarok Canyon ab Baujahr 2010



ROLL-CAP Laderaumabdeckung



1 x Abdeckungsplatte

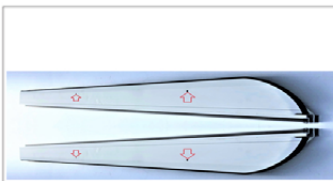

2 x Laderaumabdeckung Roll-on




2 x Abdeckaufsatzwinkel



2x Aufsatzwinkel für Laderaumabdeckung



2 x 8 mm Schrauben für die Abdeckung

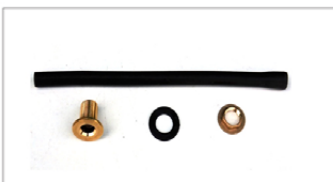

Wasserablaufschlauch



2 x Kantenleiste



4 x 6mm Schrauben (Kasten)



4x35 Blechschrauben für Abdeckaufsatzwinkel



8x Schrauben (Abdeckplatte)



6x Spezialklammern



1) Bauen Sie als erstes die Bügel ab.



2) Bohren Sie als nächstes den Aufsatzwinkel mit den 8mm Schrauben an.



3) Setzen Sie als nächstes die Blechschrauben ein.



4) Bringen Sie als nächstes den Roll-CAP auf den Aufsatzwinkeln an.



5) Führen Sie als nächstes die Schienen ein.



6) Befestigen Sie als nächstes die Schienen mit den Spezialklammern.



7) Verschrauben Sie als nächstes die Abdeckungsplatte mit den Aufsatzwinkeln.



8) Die markierten Punkte zeigen die Befestigungspunkte für den Bügel.




9) Setzen Sie als nächstes den Bügel wieder auf.



10) Führen Sie den Bügel nun in die vordere Aufnahme ein.




11) Verschrauben Sie den Bügel mit den 8mm Schrauben.

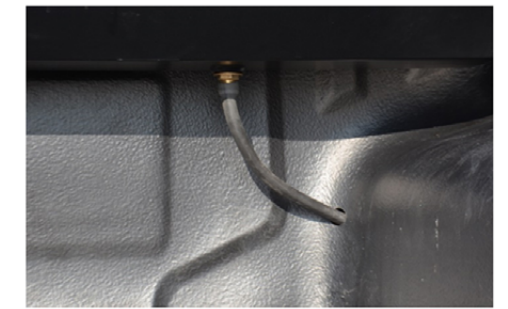

12) Bringen Sie als nächstes so wie im Bild dargestellt den Wasserschlauch an.



13) Setzen Sie als nächstes die Abdeckung auf die ROLL-CAP.

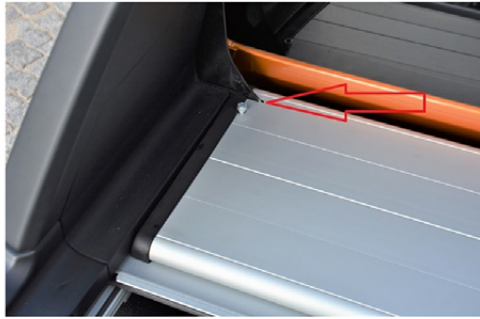

14) Verschrauben Sie als nächstes die Abdeckung mit den 8mm Schrauben .



15) Platzieren als nächstes das Trenngitter so wie Sie es gerne hätten und befestigen Sie diesen an den markierten Punkten.



16) Verschrauben Sie das Gitter an der Führungsschiene.



17) Als letztes verschrauben Sie das Gitter auf der Ladefläche.