

MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETTER


AUDI Q5 2008-->>



Unter der Trittbrettleiste Befinden Sich Die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (4X) M8 Muttern (4X) Unterlegscheiben (4X)

TEILE LISTE

<p>①</p>  <p>Vorne Links 1X</p>	<p>②</p>  <p>Vorne Rechts 1X</p>	<p>③</p>  <p>Hinten Links 1X</p>	<p>④</p>  <p>Hinten Rechts 1X</p>
<p>⑤</p>  <p>Spezial Klammerhalterung M 10 4X</p>	<p>⑤</p>  <p>M 10 Mutter 4X</p>	<p>⑥</p>  <p>Spezial Halterung M 12 4X</p>	<p>⑥</p>  <p>Unterlegscheibe 4X</p>
<p>⑥</p>  <p>M 12 Mutter 4X</p>	<p>⑦</p>  <p>M 10 Schrauben 4X</p>	<p>⑦</p>  <p>Unterlegscheibe 4X</p>	<p>⑦</p>  <p>M 10 Mutter 4X</p>

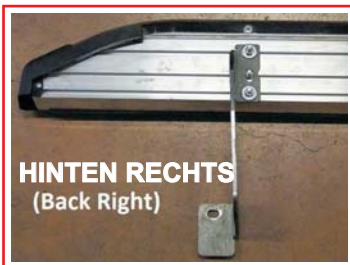

HINTEN RECHTS
(Back Right)

Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren. Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

Bevor Sie alle Schrauben am Fahrzeug und auf dem Trittleistenfestziehen sollten Sie darauf achten das die Trittleisten horizontal und vertikal zum Fahrzeug ausgerichtet ist. Erst dann die Schrauben Fest Anziehen.



VORNE RECHTS
(Front Right)



BILD 1

Vorne Rechts

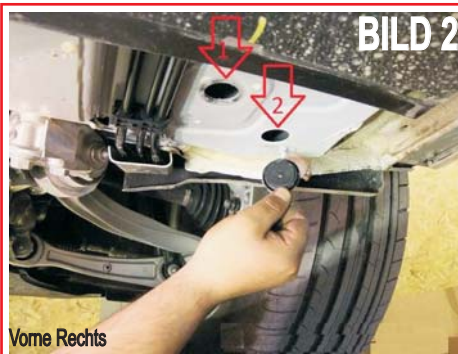


BILD 2

Vorne Rechts

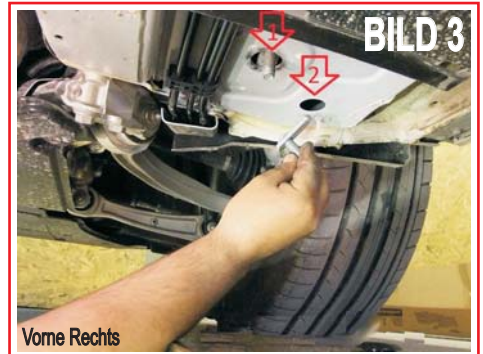


BILD 3

Vorne Rechts

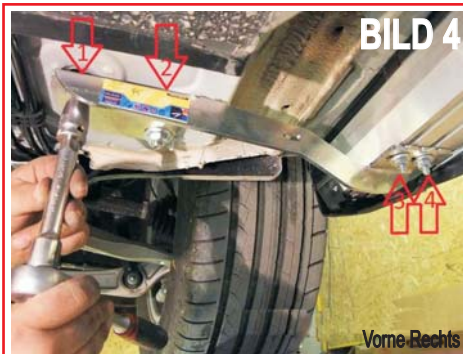


BILD 4

Vorne Rechts



BILD 5

Vorne Rechts



BILD 6

Vorne Rechts

Zur erst muss der Plastik Schutz entfernt werden (siehe Bild 1). Der Befestigungspunkt für vorne rechts wird auf dem Bild 2, 3 dargestellt. Die Spezial Schraube mit der Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 und Bild 3 dargestellte Position eingesetzt. Die Halterung Nr.2 wie im Bild 4 dargestellt anschrauben. Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 1 und Nr. 2. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss. Um die Plastik Abdeckung wieder einsetzen zur können, muss es wie im Bild 5 dargestellt geschnitten werden.



BILD 7

Hinten Rechts



BILD 8

Hinten Rechts

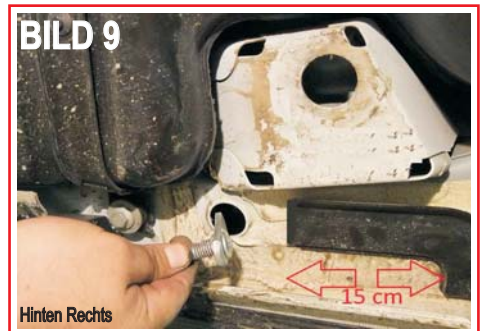


BILD 9

Hinten Rechts

Zur erst muss der Plastik Schutz entfernt werden (siehe Bild 7). Wie auf Bild 8 dargestellt die Plastik Blende zuschneiden, unter der Blende befindet sich der Befestigungspunkt für hinten rechts, wird auf dem Bild 9 dargestellt.

Die Spezial Schraube mit der Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 9 dargestellte Position eingesetzt. Die Halterung Nr.4 wie im Bild 10 dargestellt anschrauben. Für die hintere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 3 und Nr. 4. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.



BILD 10

Hinten Rechts

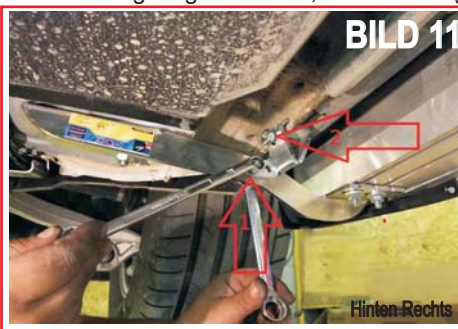


BILD 11

Hinten Rechts

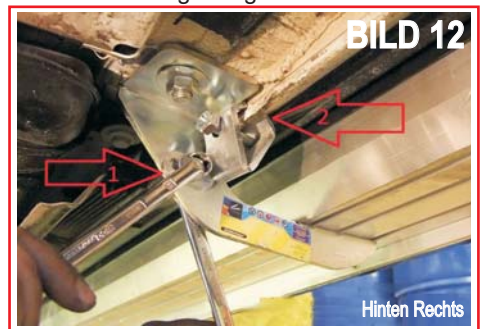


BILD 12

Hinten Rechts

Die Spezialklammerhalterungen (Nr.5) werden an der Positionen auf dem Bild 11 und Bild 12 befestigt und ausgerichtet. Die Schrauben noch nicht ganz festziehen, damit die genaue Ausrichtung noch erfolgen kann. Durch Ausrichten der Spezialhalterung den Spalt zwischen dem Fahrzeug und den Trittleisten schließen und verschrauben. Zuletzt die Spezialhalterung an den Schweller wie im Bild 12 dargestellt ansetzen, nach oben drücken und verschrauben. Dies dient dazu, dass die Trittbretter nicht mehr nach unten absacken können. Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben,ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.