


## Montageanleitung

### Trittbretter

### Audi Q7 ab Baujahr 2015



### Teileliste

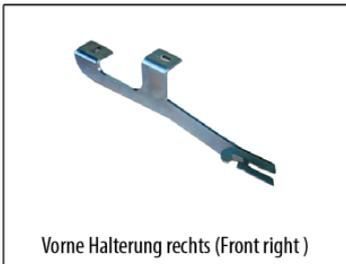



1) Bauen Sie als erstes die Schmutzverkleidung unterhalb des Fahrzeugs ab.

1) Remove as the first the protective disguising below the vehicle.



2) Als nächstes sehen Sie vorne rechts auf Punkt 1 und 2 die Verschraubungspunkte, nehmen Sie dort die Plastikstopfen ab.

2) As the next you see in front on the right on point 1 and 2 the screw connection points, you take there the plastic stopper.



3) Setzen Sie als nächstes die M12 Spezialschrauben in das erste Loch ein.

3) Introduce the M12 in special screw in first hole.



4) Setzen Sie anschließend in das zweite Loch die M10 Spezialschraube ein.

4) Use afterwards in the second hole the M10 special screw.



5) Wie im Bild dargestellt müsste es aussehen.

5) As in the picture shown it would have to look.



6) Nun können Sie vorne rechts am Fahrzeug die Halterung anbringen.

6) Bring in front on the right below the vehicle the fixture attach.



7) Nehmen Sie hinten unterhalb des Fahrzeugs die Plastikstopfen ab.

7) Take behind below the vehicle the plastic stopper.



8) Setzen Sie in das erste Loch die M12 Spezialschraube ein.

8) Use in the point 1 the M12 special screw.



9) Den selben Schritt wiederholen Sie im zweiten Loch mit der M10 Spezialschraube.

9) Repeat the same step in the second hole with the M10 special screw.