

MONTAGEANLEITUNG




SEITLICHE TRITTBRETT

CHEVROLET CAPTIVA 2006-->>





Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

TEILELISTE

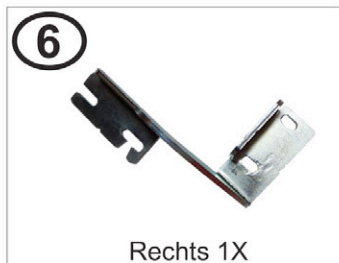
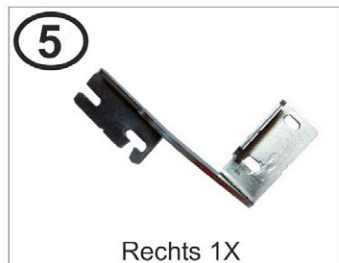
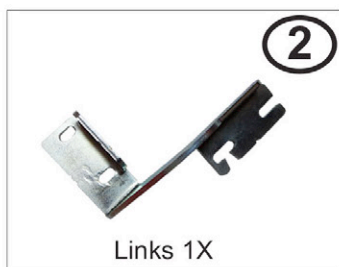





Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.

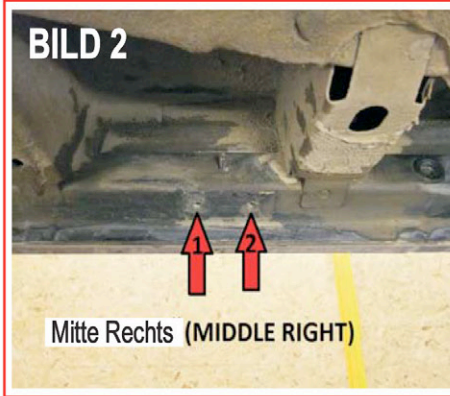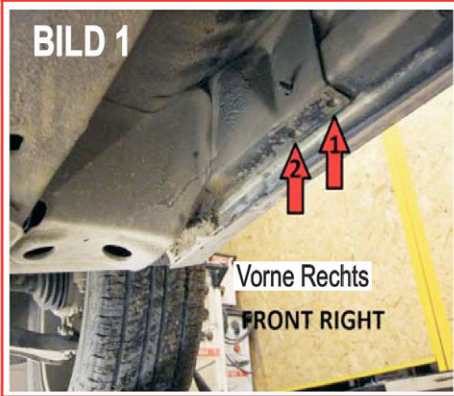


Die Befestigungspunkte sind bereits am Fahrzeug vorhanden siehe Bild 1, Bild 2 und Bild 3. Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.1 und Nr.4. Für die mittlere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.2 und Nr.5. Für die hintere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.3 und Nr.6. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

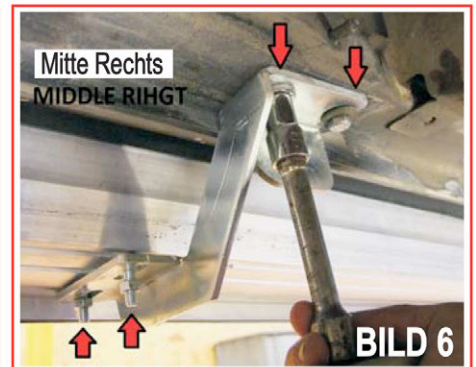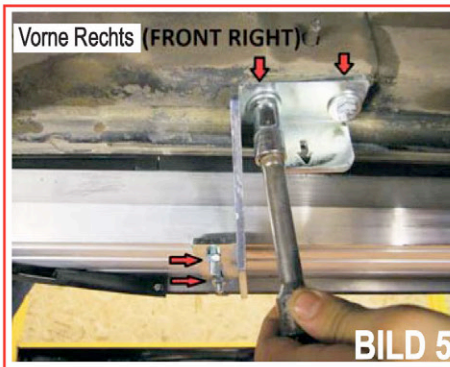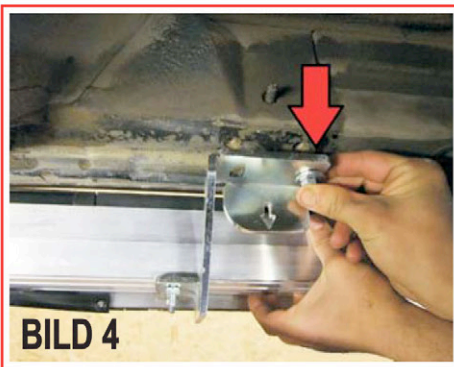

Die Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben Nr. 7 am Fahrzeug wie auf Bild 4, Bild 5 und Bild 6 dargestellte Position ansetzen und anschrauben. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

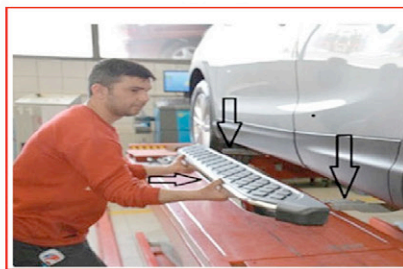

Packen Sie die Trittbretter bitte erst nach BILD 9 auf die Halterungen und verschrauben Sie alle Schrauben am Fahrzeug.

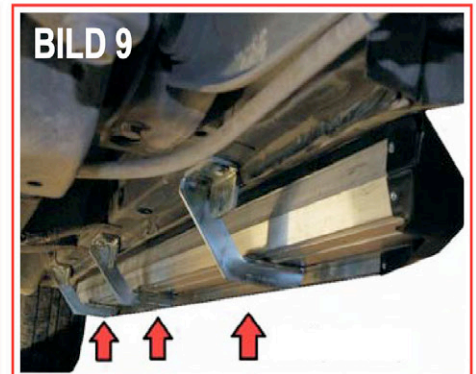

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug siehe Bild 7 und danach an den Trittleisten fest siehe Bild 8.