

Montageanleitung für Trittbretter

Citroen C5 Aircross
Bj. / since 2018

Assembly instructions of Sidesteps



Teileliste Part List



1
1x Vorne Links
1x Front Left



2
1x Vorne Rechts
1x Front Right



3
1x Hinten Links
1x Back Left




4
1x Hinten Rechts
1x Back Right




5
M12
4x M12
4x M12



6
M10
12x M10
12x M10

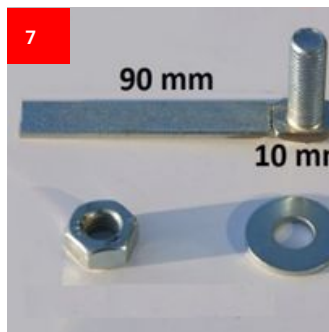

7
90 mm
10 mm
2x M10 L Schraube
2x M10 L Screw

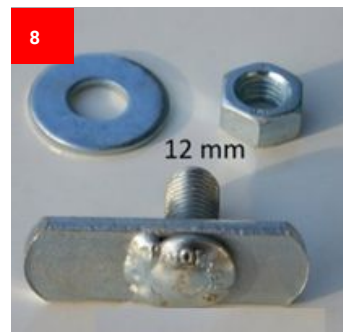

8
12 mm
4x M12 T Schraube
4x M12 T Screw

Seite 1 von 2


Stand 11.2020

Service-Hotline: 0421 - 338 40 60
service@germansell.de
www.germansell.de

Germansell
CarStyle



1
Entfernen Sie den Unterfahrerschutz
Remove the underrun protection

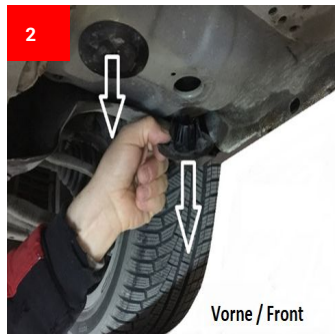


2
Entfernen Sie die Kappen
Remove the caps
Vorne / Front



3
Setzen Sie die Schrauben ein
Install the Screws




4
Schrauben eingesetzt
Scews inserted

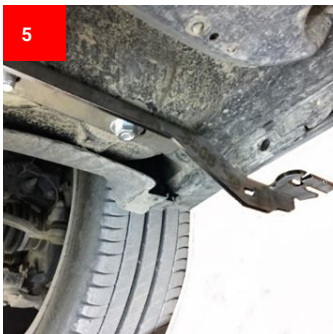


5
Befestigen Sie den Halter
Attach the holder



6
Befestigen Sie den zusatzhalter
Attach the accessory holder

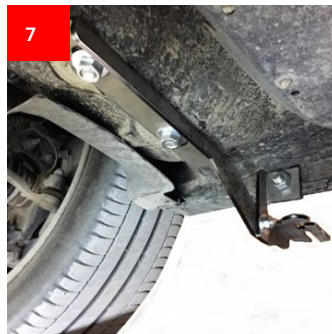

7
Montierter Zustand
Assembled condition

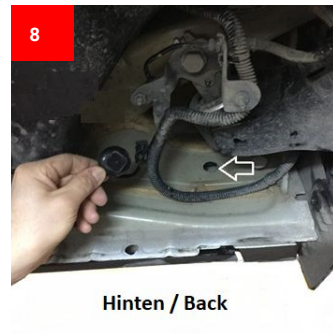


8
Entfernen Sie die Kappe
Remove the cap
Hinten / Back



9
Setzen Sie die L Schraube ein
Install the L screw



10
Montieren Sie den Halter
Assemble the holder

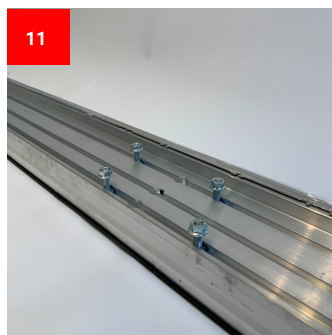

11
Setzen Sie die Schrauben ein
Install the screws



12
Montieren Sie das Trittbrett
Assemble the footboard

