

## MONTAGEANLEITUNG






# SEITLICHE TRITTBRETT

DODGE JOURNEY 2008-->




Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)

### TEILE LISTE


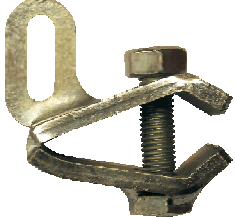
 <p>①</p> <p>Vorne Links 1X</p>	 <p>②</p> <p>Vorne Rechts 1X</p>	 <p>③</p> <p>Hinten Links 1X</p>	 <p>④</p> <p>Hinten Rechts 1X</p>
 <p>⑤</p> <p>M12 Spezial Schrauben 4X</p>	 <p>⑤</p> <p>M12 Schrauben 4X</p>	 <p>⑤</p> <p>Unterlegscheibe 4X</p>	 <p>⑥</p> <p>Spezial Klammerhalterung 4X</p>
 <p>⑦</p> <p>M 10 Schrauben 12 X</p>	 <p>⑦</p> <p>M 10 Mutter 12 X</p>	 <p>⑦</p> <p>Unterlegscheibe 12 X</p>	



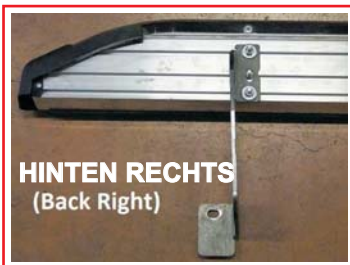


Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren. Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

Bevor Sie alle Schrauben am Fahrzeug und auf dem Trittleistenfestziehen sollten Sie darauf achten das die Trittleisten horizontal und vertikal zum Fahrzeug ausgerichtet ist. Erst dann die Schrauben fest anziehen.

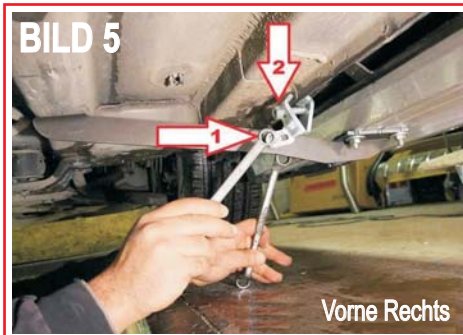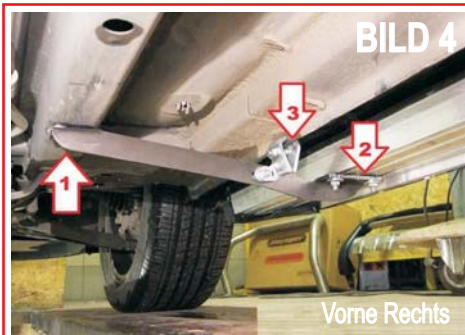

Der Befestigungspunkt für vorne rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt. Die spezial Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 dargestellte Position eingesetzt. Die Schraube mit der Nr.5 wie auf Bild 3 dargestellt einsetzen und wie auf Bild 4 dargestellt verschrauben. Für vorne benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 1 und 2.

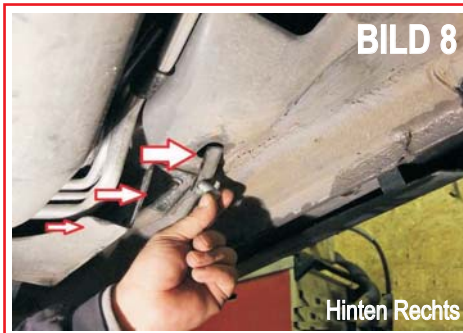

Der Befestigungspunkt für hinten rechts wird auf dem Bild 7 dargestellt. Die spezial Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 8 dargestellte Position eingesetzt. Die Schraube mit der Nr.5 wie auf Bild 9 dargestellt einsetzen und wie auf Bild 7 dargestellt verschrauben. Für hinten benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 3 und 4.

Die Spezialklammerhalterungen (Nr.6) werden an der Positionen auf dem Bild 6 und Bild 8 befestigt und ausgerichtet. Die Schrauben noch nicht ganz festziehen, damit die genaue Ausrichtung noch erfolgen kann. Durch Ausrichten der Spezialhalterung den Spalt zwischen dem Fahrzeug und den Trittleisten schließen und verschrauben. Zuletzt die Spezialhalterung an den Schweller wie im Bild 5 und Bild 7 dargestellt ansetzen, nach oben drücken und verschrauben. Dies dient dazu, dass die Trittbretter nicht mehr nach unten absacken können. Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben,ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug Bild 9 und danach an den Trittleisten fest.