

# Germansell

Car Style

## MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETTETTER

FORD KUGA 2013 -->



Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)

### TEILE LISTE


<p>①</p> <p>Vorne Links 1X</p>	<p>②</p> <p>Vorne Rechts 1X</p>	<p>③</p> <p>Hinten Links 1X</p>	<p>④</p> <p>Hinten Rechts 1X</p>
<p>⑤</p> <p>M12 Spezial Schrauben 6X</p>	<p>⑤</p> <p>M 12 Mutter 6 X</p>	<p>⑤</p> <p>Unterlegscheibe 6 X</p>	<p>⑥</p> <p>Spezial Klammerhalterung 2X</p>
<p>⑦</p> <p>M 10 Schrauben 8 X</p>	<p>⑦</p> <p>M 10 Mutter 8 X</p>	<p>⑦</p> <p>Unterlegscheibe 8 X</p>	



1) Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.



Der Befestigungspunkt für vorne rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt.  
Die Spezial Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 und Bild 3 dargestellte Position eingesetzt.  
Die Halterungen wie auf Bild 8 dargestellt einsetzen und wie auf Bild 8 dargestellt verschrauben.  
Für vorne benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 1 und 2.

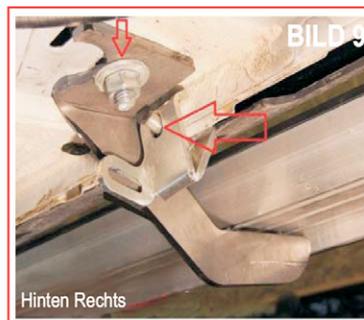

Der Befestigungspunkt für Hinten rechts wird auf dem Bild 5 dargestellt.  
Zuvor muss die Plastikabdeckung wie auf Bild 5 dargestellt abgenommen werden.  
Die Spezial Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 6 und Bild 7 dargestellte Position eingesetzt.  
Die Halterungen wie auf Bild 9 dargestellt einsetzen und wie auf Bild 9 dargestellt verschrauben.  
Für hinten benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 3 und 4.  
Die Spezialklammerhalterungen (Nr.6) werden an der Positionen auf dem Bild 9 befestigt und ausgerichtet.  
Die Schrauben noch nicht ganz festziehen, damit die genaue Ausrichtung noch erfolgen kann.  
Durch Ausrichten der Spezialhalterung den Spalt zwischen dem Fahrzeug und den Trittleisten schließen.  
Die Spezialhalterung an den Schweller wie im Bild 9 dargestellt ansetzen, nach oben drücken und verschrauben.  
Dies dient dazu, dass die Trittbretter nicht mehr nach unten absacken können.

Setzen Sie die Trittbretter als Letztes auf die Halterung und verschrauben Sie unter den Trittbrettern mit den M8 Schrauben und den Muttern nach der Justage alles fest.