

Montageanleitung für Trittbretter

Ford Kuga
Bj. / since 2019

Assembly instructions of Sidesteps



Teileliste Part List



1x Vorne Rechts
1x Front Right



1x Vorne Links
1x Front Left



1x Hinten Links
1x Back Left




1x Hinten Rechts
1x Back Right



2x M12 L Schrauben
2x M12 L Screws



2x M12 T Schrauben
2x M12 T Screws

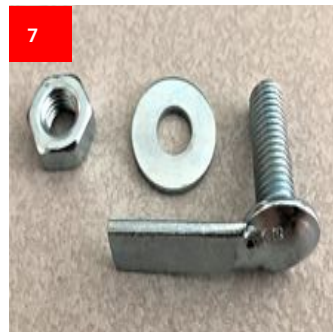

2x M10 L Schrauben
2x M10 L Screws




M10
10x M10 Schrauben
10x M10 Screws


Seite 1 von 2

Stand 11.2020


Service-Hotline: 0421 - 338 40 60
service@germansell.de
www.germansell.de

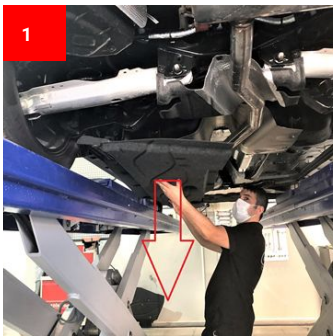

1
Entfernen Sie den Unterfahrerschutz
Remove the underrun protection

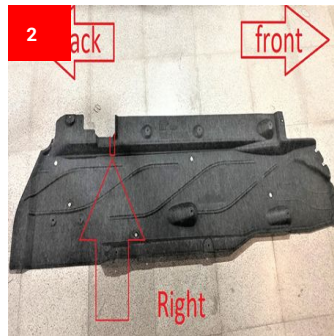

2
Schneiden Sie den Unterfahrerschutz an der Markierten stelle aus
Cut out the underrun protection at the marked point

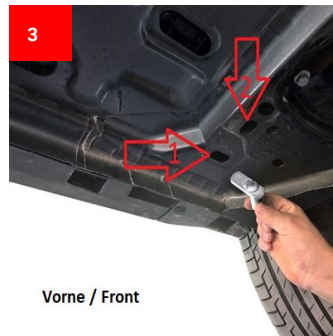

3
Vorne / Front
Setzen Sie die M12 L Schraube ein
Install the M12 L Screw




4
Setzen Sie die M10 L Schraube ein
Install the M10 L Screw




5
Befestigen Sie den Halter
Attach the holder



6
Hinten / Back
Setzen Sie die M12 T Schraube ein
Install the M12 T Screw

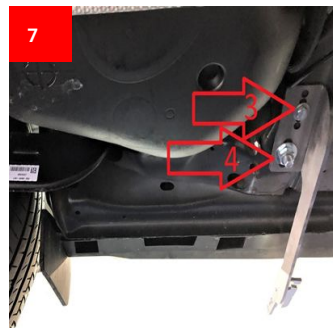


7
Befestigen Sie den Halter zusätzlich mit einer M10 Schraube
Additionally fix the holder with an M10 screw

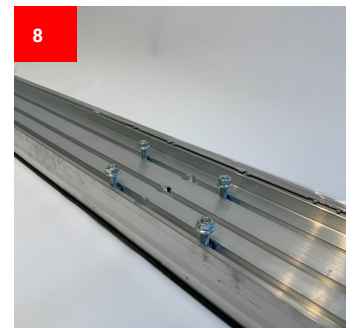


8
Setzen Sie die Schrauben ein
Install the screws




9
Montieren Sie das Trittbrett
Assemble the footboard

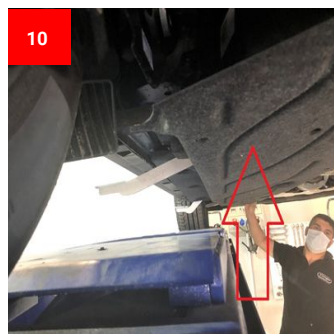

10
Montieren Sie den unterfahrerschutz
Install the underrun protection

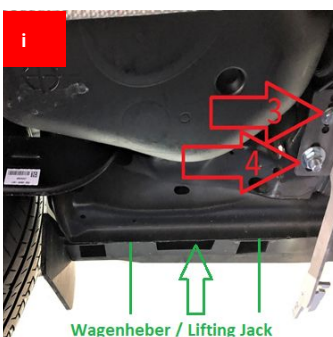

i
Wagenheber / Lifting Jack

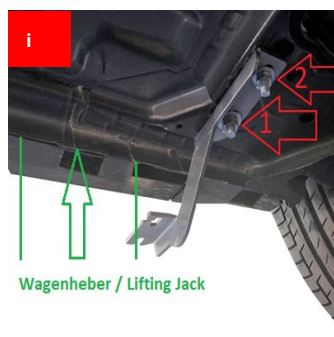

i
Wagenheber / Lifting Jack