

MONTAGEANLEITUNG










SEITLICHE TRITTBRETT

FORD RANGER 2012-->









Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

TEILELISTE

| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>①</p> <p>Vorne Links 1X</p> |  <p>②</p> <p>Vorne Rechts 1X</p> |  <p>③</p> <p>Hinten Links 1X</p> |  <p>④</p> <p>Hinten Rechts 1X</p> |
|  <p>⑤</p> <p>Mitte Links 1X</p> |  <p>⑥</p> <p>Mitte Rechts 1X</p> |  <p>⑦</p> <p>M 10 Spezial Schrauben 24 X</p> |  <p>⑦</p> <p>Unterlegscheibe 24 X</p> |
|  <p>M8 Schrauben</p> | | | |



Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.

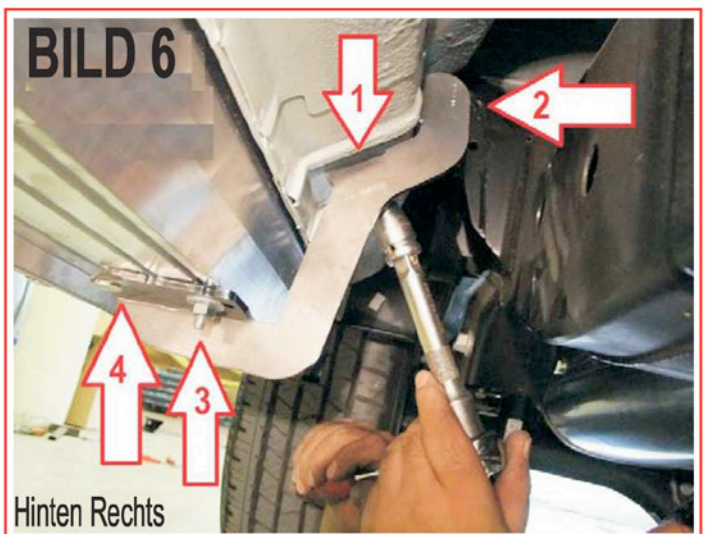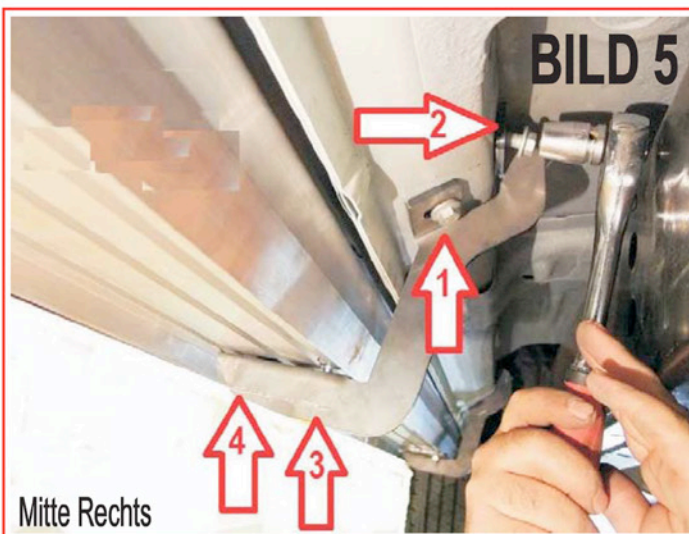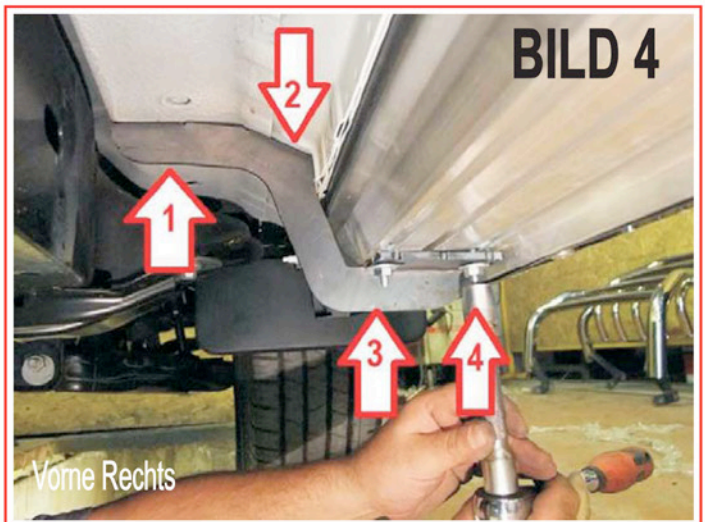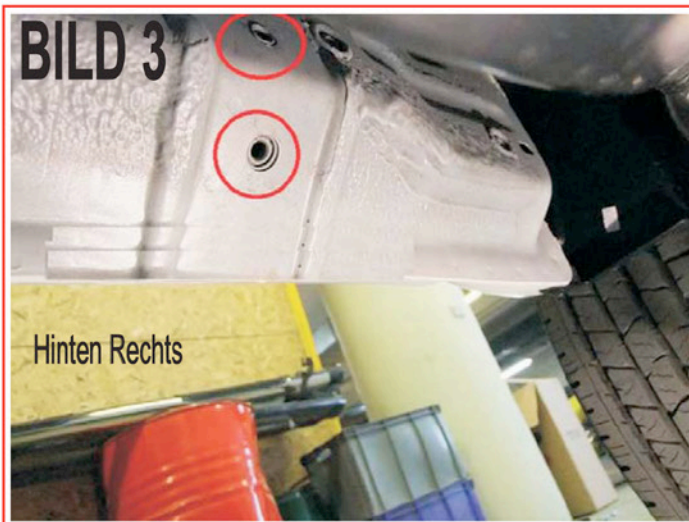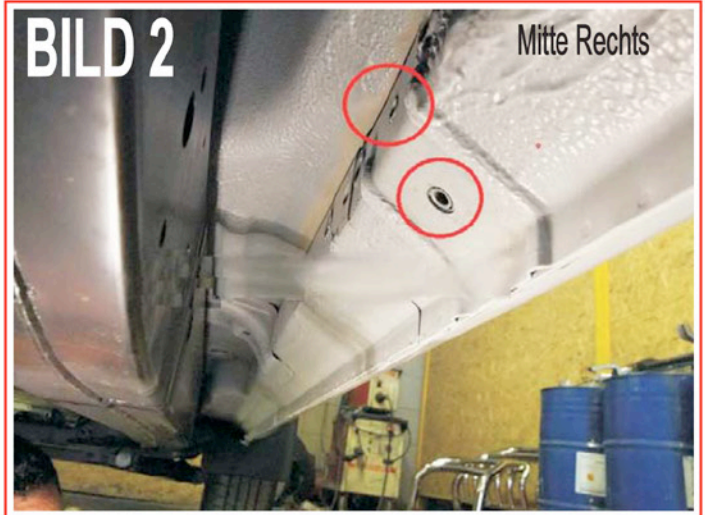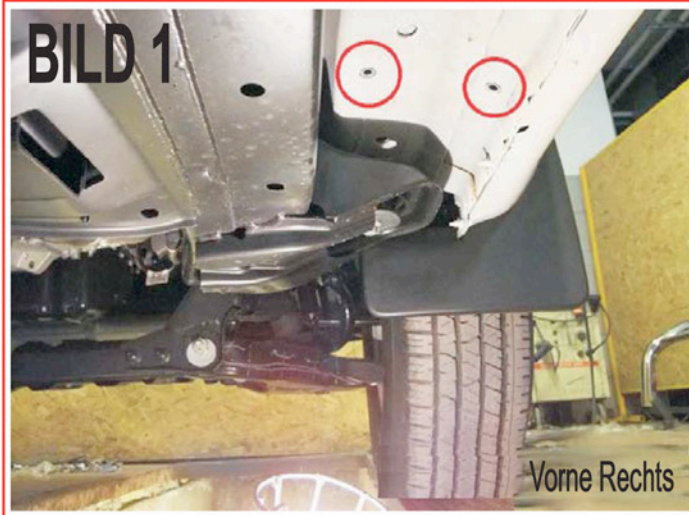

Die Befestigungspunkte für die Halterungen sind bereits am Fahrzeug vorhanden wird auf dem Bild 1-2 und 3 dargestellt. Die Halterungen wie im Bild 4, Bild 5, und Bild 6 dargestellt mit den mitgelieferten Schrauben Nr.7 befestigen. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss. Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.