

Germansell

Car Style

MONTAGEANLEITUNG

SEITLICHE TRITTBRETTETTER

HYUNDAI Santa Fe 2006 - 2012



Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben. M8 Schrauben (4X) M8 Muttern (4X) Unterlegscheiben (4X)


TEILELISTE







Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.

Bitte montieren Sie die Trittleisten **nicht** auf die Halterungen wie auf den Bildern dargestellt, sondern erst am Ende wenn Sie die Halterungen am Fahrzeug montiert haben, dadurch können Sie alles alleine anbringen.

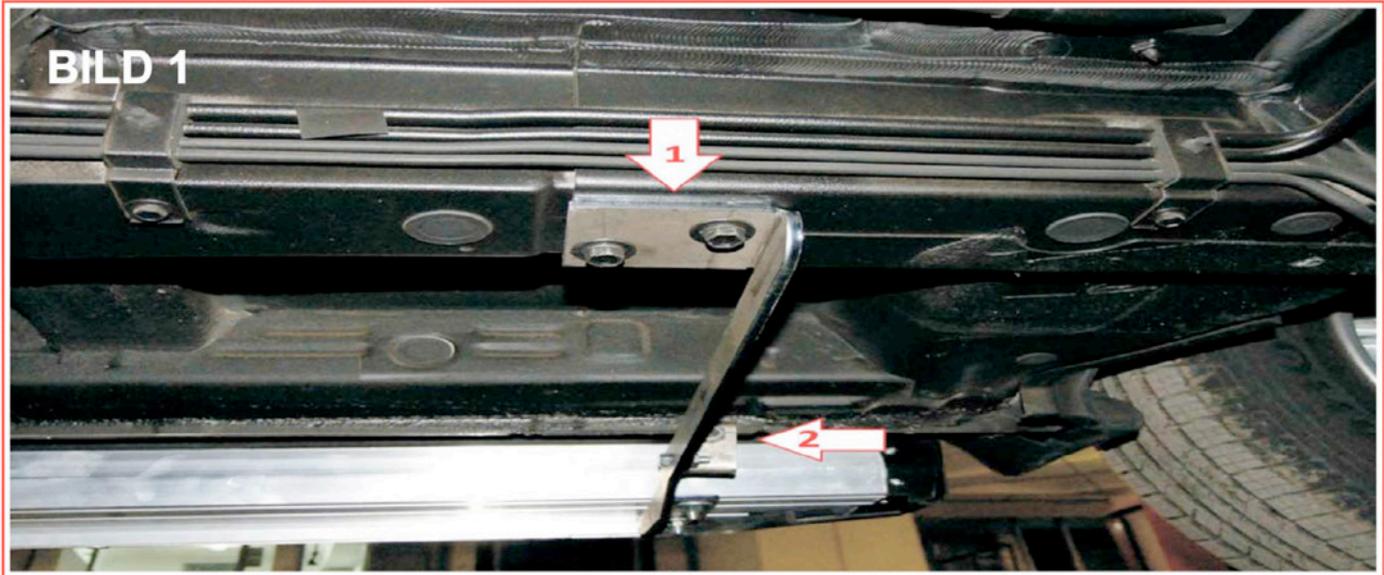

Den Halter für vorne links und rechts, an die bereits am Fahrzeug vorhandene Gewinde Bohrungen mit Nummer 1 (S. Bild 1) mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

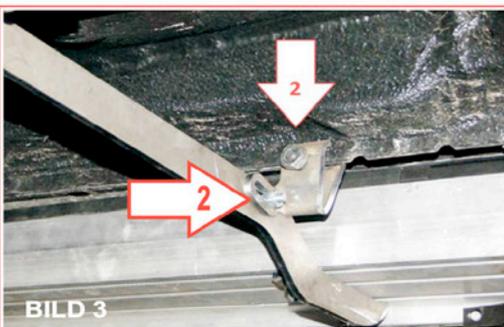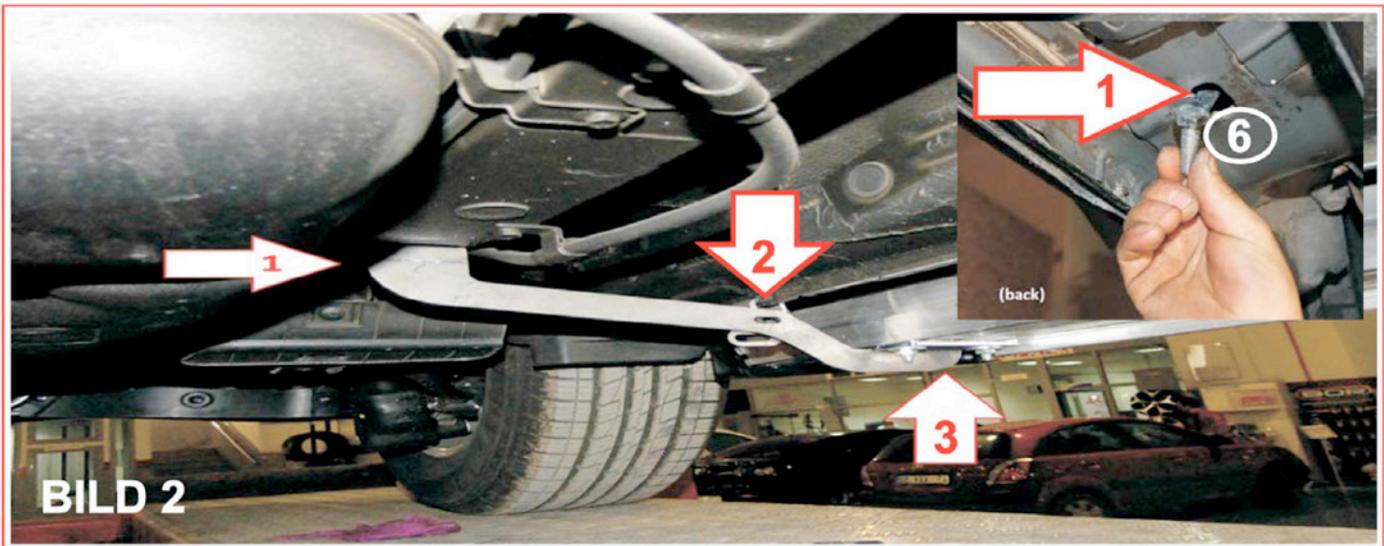

Die Halterungen für hinten links und hinten rechts, mit den mitgelieferten Spezialschraubenhalterungen (6), in die bereits vorhandenen Löcher (Bohrung) einsetzen. Mit Hilfe dieser Halterung den Fuß mit Nummer 1 Markiert (s. Bild 2) am Fahrzeug montieren. Die Spezial Klammerhalterungen an die Montage Füße mit Nummer 2 auf den Bildern markiert befestigen und soweit festschrauben, dass man noch die end Justierung vornehmen kann. Mit Hilfe dieser Spezialhalterung den Spalt zwischen dem Fahrzeug und der Trittleisten schließen und festschrauben. Zuletzt die Spezialhalterung an den Schweller ansetzen und nach oben andrücken und festschrauben. Dieses dient dazu das die Trittbretter bei Last nicht nach unten absacken können.

