

Germansell






Car Style


MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETT HYUNDAI SANTA-FE 2013-->>







Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben, M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)

TEILELISTE


 <p>①</p>	 <p>②</p>	 <p>③</p>	 <p>④</p>
Vorne Links 1X	Vorne Rechts 1X	Hinten Links 1X	Hinten Rechts 1X
 <p>⑤</p>	 <p>⑤</p>	 <p>⑤</p>	 <p>⑥</p>
M 12 Spezial Schrauben 4X	M 12 Mutter 4X	Unterlegscheibe 4X	M 10 Spezial Schrauben 2X
 <p>⑥</p>	 <p>⑥</p>	 <p>⑦</p>	
M 10 Mutter 2X	Unterlegscheibe 2X	M 6 Schrauben 2X	

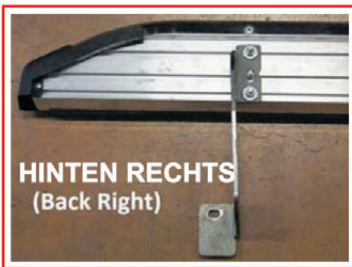


Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

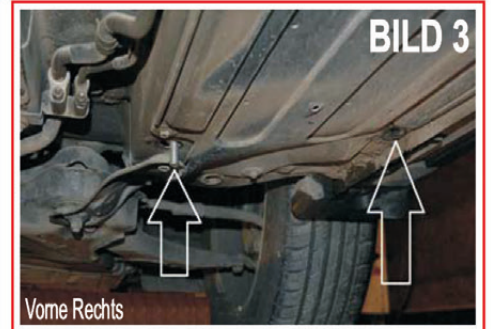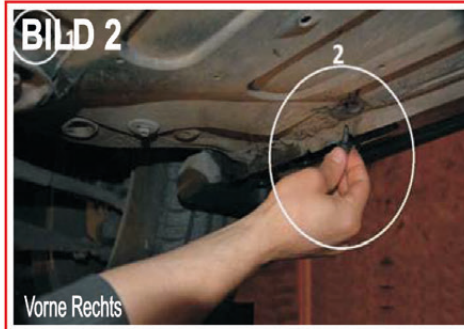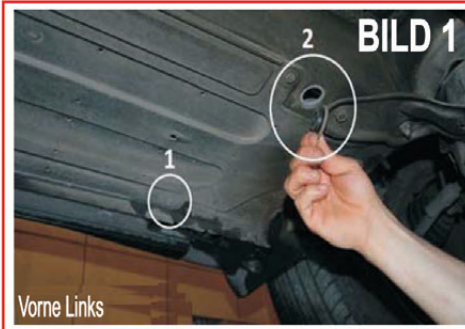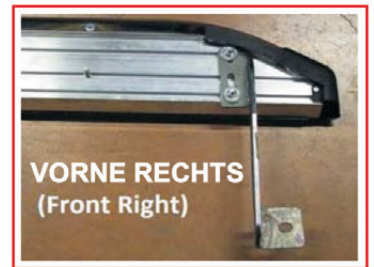

Der Befestigungspunkt für vorne links wird auf dem Bild 1 dargestellt. Die Plastikabdeckung an den dargestellten punkte entfernen.
Der Befestigungspunkt für vorne rechts wird auf dem Bild 2 dargestellt. Die Plastikabdeckung an den dargestellten punkte entfernen.
Die Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 3 dargestellte Position eingesetzt.
Die Halterung wie auf Bild 4 dargestellt verschrauben.
Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.1 und Nr.2.

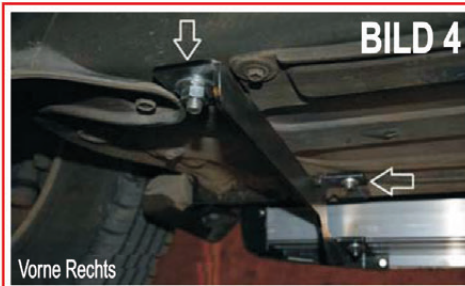

Der Befestigungspunkt für hinten rechts wird auf dem Bild 5 dargestellt. Die Plastikabdeckung an den dargestellten punkte entfernen.
Die Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 6 dargestellte Position eingesetzt.
Die Schraube mit der Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 7 dargestellte Position eingesetzt.

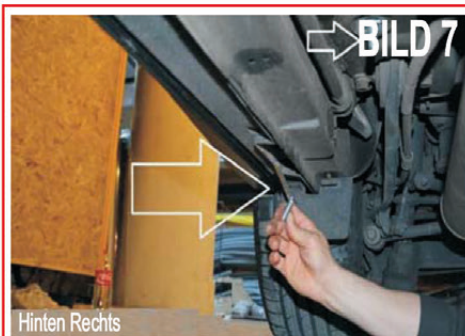

Die Halterung wie auf Bild 9 dargestellt verschrauben.
Für die hintere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.3 und Nr.4.

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben,
ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.