

# Germansell

Car Style

## MONTAGEANLEITUNG

# SEITLICHE TRITTBRETT


HYUNDAI TUCSON 2005 - 2009









Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)

## TEILELISTE






 <p>①</p> <p>Vorne Links 1X</p>	 <p>②</p> <p>Vorne Rechts 1X</p>	 <p>③</p> <p>Hinten Links 1X</p>	 <p>④</p> <p>Hinten Rechts 1X</p>
 <p>⑤</p> <p>M 12 Spezial Schrauben 4 X</p>	 <p>⑤</p> <p>Unterlegscheibe 4 X</p>	 <p>⑤</p> <p>M 12 Mutter 4 X</p>	 <p>⑦</p> <p>M 10 Schrauben 4 X</p>
 <p>⑦</p> <p>Unterlegscheibe 4 X</p>	 <p>⑦</p> <p>M 10 Mutter 4 X</p>	 <p>⑧</p> <p>Spezial Klammerhalterung M 10 4X</p>	

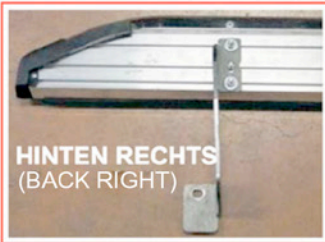

Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.  
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

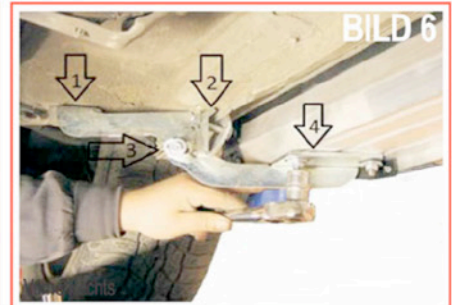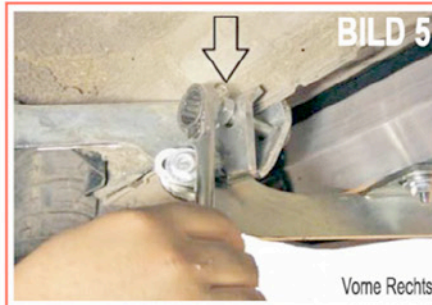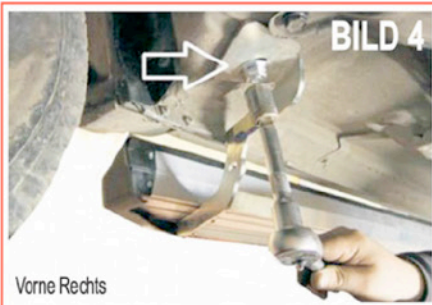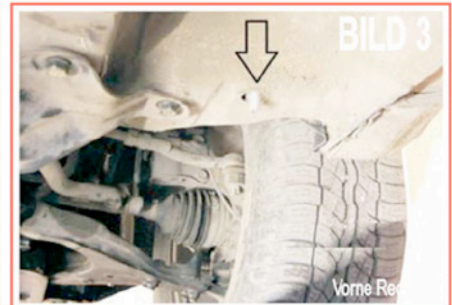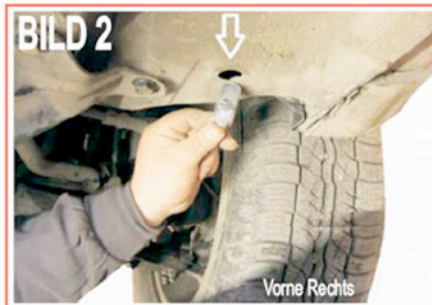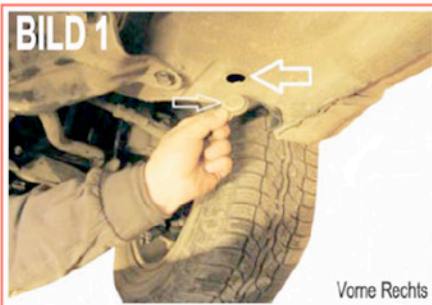

Der Befestigungspunkte für vorne rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt. Die Plastikkappe wie auf dem Bild 1 dargestellt entfernen. Die Spezial Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 und Bild 3 dargestellte Position eingesetzt. Die Halterung Nr.2 wie im Bild 4 dargestellt anschrauben. Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 1, Nr. 2. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

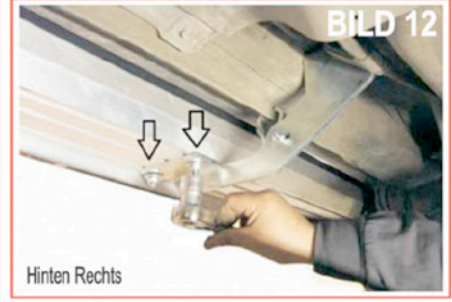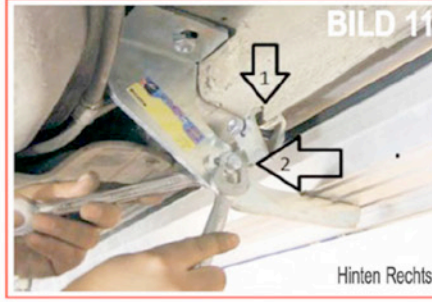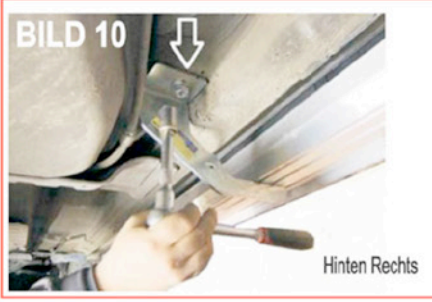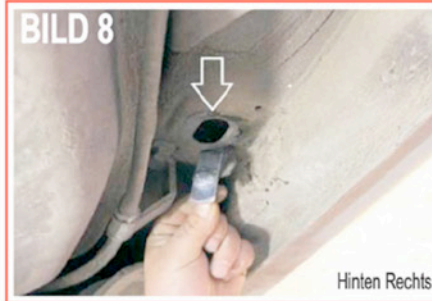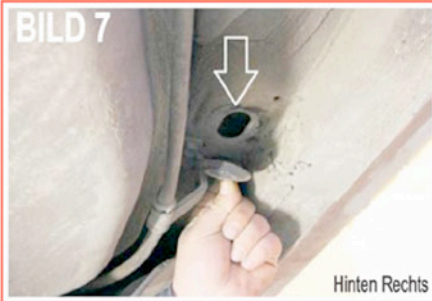

Der Befestigungspunkte für hinten rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt. Die Plastikkappe wie auf dem Bild 7 dargestellt entfernen. Die Spezialschraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 8 und Bild 9 dargestellte Position eingesetzt. Die Halterung Nr.4 wie im Bild 10 dargestellt anschrauben. Für die hintere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.3, Nr.4. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

Die Spezialklammerhalterungen (Nr.8) werden an der Position 2 auf dem Bild 6 und Bild 11 befestigt und ausgerichtet. Die Schrauben noch nicht ganz festziehen, damit die genaue Ausrichtung noch erfolgen kann. Durch Ausrichten der Spezialhalterung den Spalt zwischen dem Fahrzeug und den Trittleisten schließen und verschrauben. Zuletzt die Spezialhalterung an den Schweller mit Position 1 wie im Bild 11 dargestellt ansetzen, nach oben drücken und verschrauben. Dies dient dazu, dass die Trittbretter nicht mehr nach unten absacken können.

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.