


Montageanleitung Trittbretter

Hyundai Tucson ab Bj. 2015-->




TEILELISTE

 <p>Vorne links</p>	 <p>Vorne rechts</p>	 <p>Hinten rechts</p>	 <p>Hinten links</p>
 <p>8 x M8 Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben</p>	 <p>8 x M12 Spezialschraube</p>	 <p>8 x M12 Unterlegscheiben</p>	 <p>8 x M12 Muttern</p>

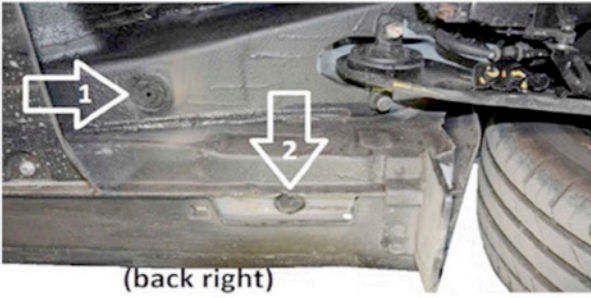


(back right)

1) Hinten rechts sehen Sie mit den Pfeilen 1 und 2 gekennzeichneten Stellen die Verschraubungspunkte am Fahrzeug.

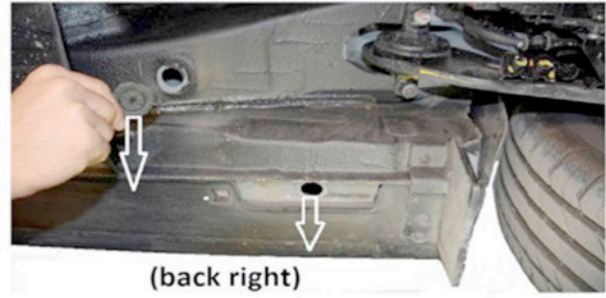


(back right)

2) Entfernen Sie dort die Stopfen.

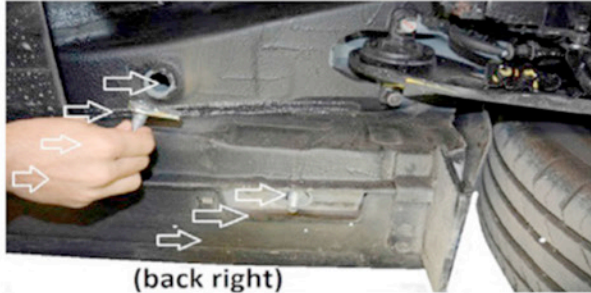


(back right)

3) Nun führen Sie die M12 Spezialschraube ein.

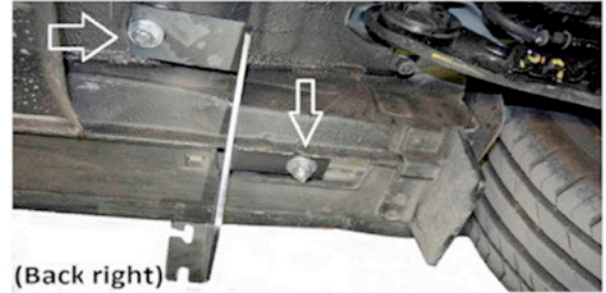


(Back right)

4) Bringen Sie nun die Halterung an und verschrauben Sie diese.

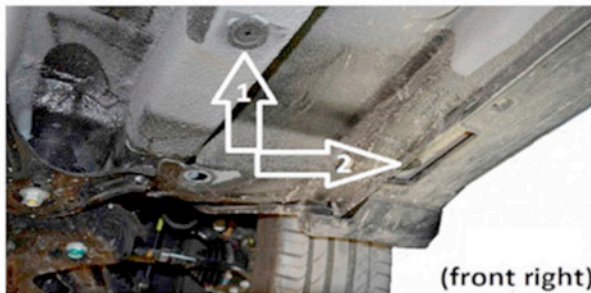

(front right)

5) Vorne rechts am Fahrzeug sehen Sie die Verschraubungspunkte.

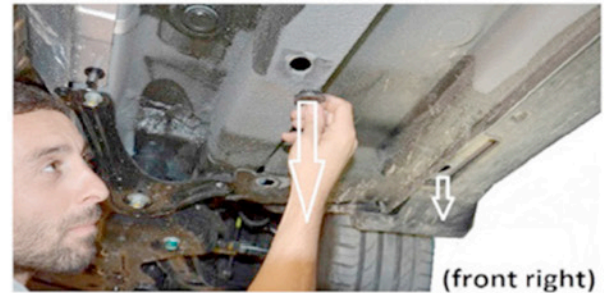


(front right)

6) Entfernen Sie auch hier die Stopfen.



(front right)

7) Setzen Sie dort die auch die M12 Spezialschrauben ein.

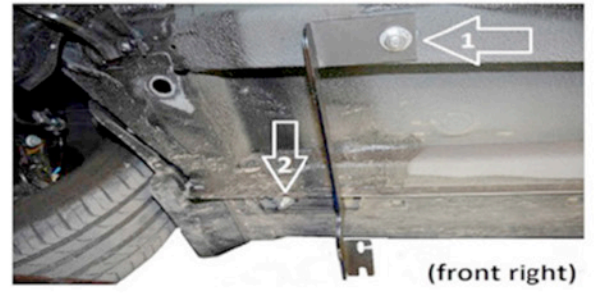


(front right)

8) Bringen Sie auch hier die Halterung an und verschrauben Sie diese wie im Bild dargestellt.



9) Führen Sie nun am Trittbrett die im Lieferumfang enthaltene M8 Schrauben ein.

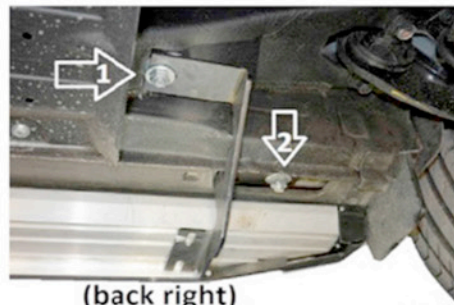

(back right)

10) Nachdem Sie diese genau justiert haben, können Sie diese festschrauben.



11) Bringen Sie nun als letztes die Trittbretter auf den Halterungen an und schrauben diese fest.