


## MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETTETTER



JEEP CHEROKEE ab 2013 -->



Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

### TEILELISTE

 <p>Vorne Links 1X</p>	 <p>Vorne Rechts 1X</p>	 <p>Hinten Links 1X</p>	 <p>Hinten Rechts 1X</p>
<p>4 X</p>  <p>M 12 mm</p>	<p>2 X</p>  <p>M 8 mm</p>	<p>2 X</p>  <p>M 8 mm</p>	<p>1x Links 1x Rechts</p> 

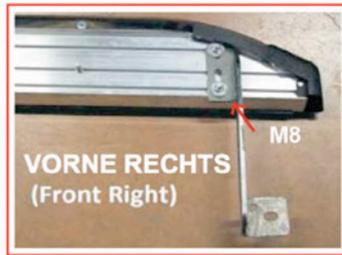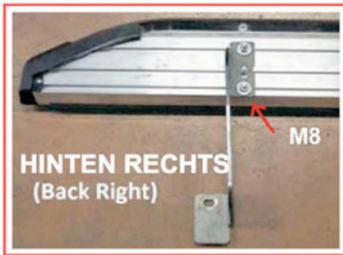

1) Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren. Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.



2) Vordere Punkte für die Halterungen.




3) Hinterer Punkt für die Halterung.



4) Wie im Bild die spezielle viereckige M8 Unterlegmutter anbringen.



5) Nun die spezielle Schraube in L - Form (12 mm) wie im Bild einsetzen.

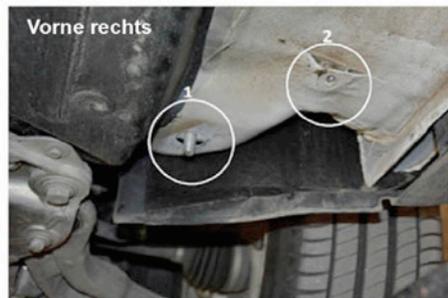

6) Jetzt sind die vorderen Halterungen vorbereitet.



7) Setzen Sie nun auch hinten die spezielle Schraube in L-Form (12 mm) ein.



8) Nun ist auch der hintere Halterungsplatz vorbereitet.



9) Montieren Sie nun die hintere Halterung ein.



10) Nun bringen sie die spezielle Klammerhalterung an.



11) Justieren Sie nun die spezielle Klammer auch an der Karosserie und schrauben Sie diese fest.



12) So wie im Bild dargestellt nun die vordere Halterung anbringen und danach anschrauben.