

Germansell

Car Style

MONTAGEANLEITUNG


Trittbretter

JEEP GRAND CHEROKEE ab Baujahr 2010 ->



Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

TEILELISTE

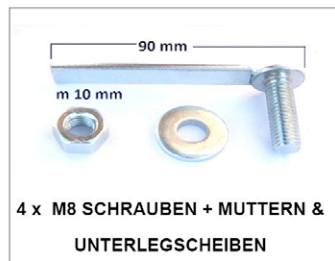




Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.




1) Nehmen Sie vorne rechts am Fahrzeug an den Verschraubungspunkten die Gummistopfen raus.

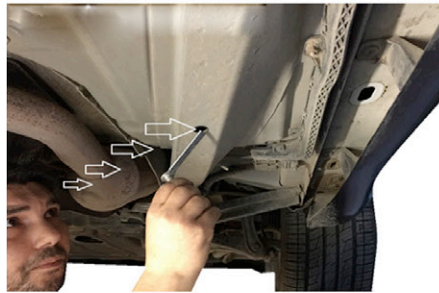

2) Setzen Sie nun die M10 Spezialschrauben in L-Form in die Verschraubungspunkte ein.




3) So wie im Bild dargestellt.

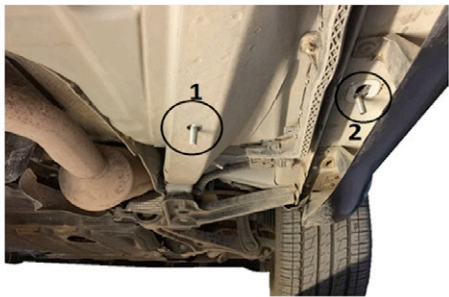


4) So müsste es aussehen.



5) Montieren Sie vorne rechts die Halterung ein aber schrauben Sie diese nicht zu fest ein.

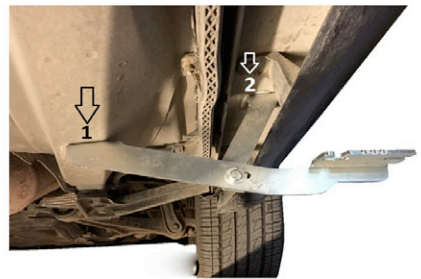

6) Montieren Sie die kurze Halterung an Punkt 2 und ziehen Sie die Schrauben erst fest wenn die Trittbretter am Ende montiert sind.

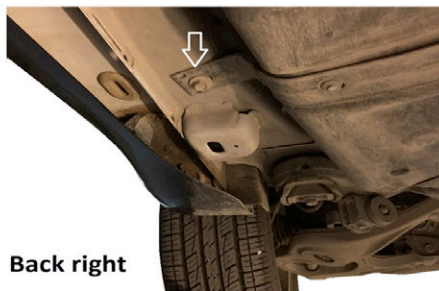

Back right

7) Hinten rechts sehen Sie die Verschraubungspunkte.



Back right

8) Drehen Sie hier die Schrauben raus und bewahren Sie diese für den nächsten Schritt auf.



9) Setzen Sie die Halterung wie im Bild dargestellt und schrauben Sie die Schraube wieder ein.



10) Setzen Sie nun die Trittbretter auf die Halterungen.



(front right)

11) Nun können Sie wie im Bild vorne rechts dargestellt die Trittbretter montieren.



(back right)

12) Wenn Sie die Trittbretter auch in der Höhe Justiert haben können Sie alle Schrauben festziehen.