

# Germansell

Car Style


## MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETT

Kia Sorento 2012 - 2014





Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

### TEILELISTE

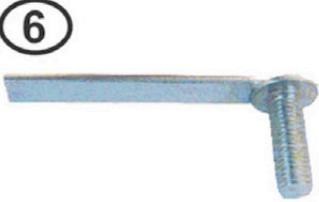 <p>1</p> <p>Vorne Links 1X</p>	 <p>2</p> <p>Vorne Rechts 1X</p>	 <p>3</p> <p>Hinten Links 1X</p>	 <p>4</p> <p>Hinten Rechts 1X</p>
 <p>5</p> <p>M 12 Spezial Schrauben 4X</p>	 <p>5</p> <p>M 12 Mutter 4X</p>	 <p>5</p> <p>Unterlegscheibe 4X</p>	 <p>6</p> <p>M 10 Spezial Schrauben 2X</p>
 <p>6</p> <p>M 10 Mutter 2X</p>	 <p>6</p> <p>Unterlegscheibe 2X</p>	 <p>7</p> <p>M 6 Schrauben 2X</p>	




Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.

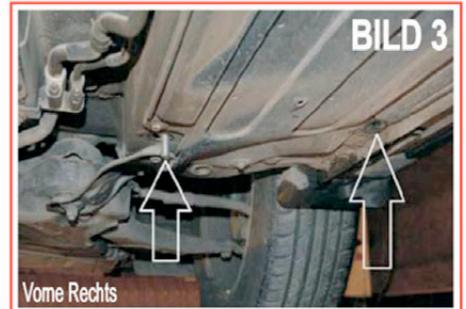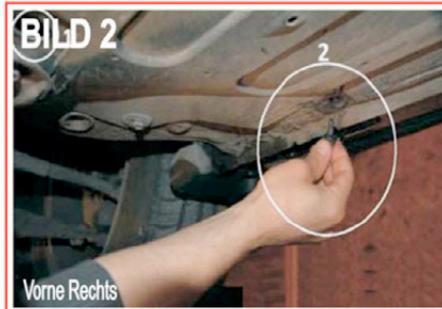

Der Befestigungspunkt für vorne links wird auf dem Bild 1 dargestellt. Die Plastikabdeckung an den dargestellten punkte entfernen. Der Befestigungspunkt für vorne rechts wird auf dem Bild 2 dargestellt. Die Plastikabdeckung an den dargestellten punkte entfernen. Die Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 3 dargestellte Position eingesetzt. Die Halterung wie auf Bild 4 dargestellt verschrauben. Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.1 und Nr.2.



Der Befestigungspunkt für hinten rechts wird auf dem Bild 5 dargestellt. Die Plastikabdeckung an den dargestellten punkte entfernen. Die Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 6 dargestellte Position eingesetzt. Die Schraube mit der Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 7 dargestellte Position eingesetzt.

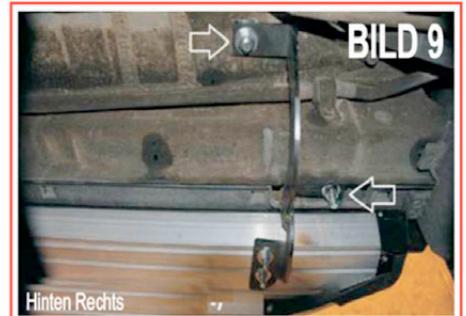

Die Halterung auf Bild 9 bitte und ohne Trittbrett montieren. Für die hintere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.3 und Nr.4.



Nachdem Sie die Halterungen am Fahrzeug angebracht haben, können Sie nun die Trittbretter als letztes auf die Halterungen platzieren und mit den M8 schrauben befestigen.