

# Germansell

*Car Style*


## MONTAGEANLEITUNG

Trittbretter

KIA SPORTAGE 2015 ->




## TEILELISTE

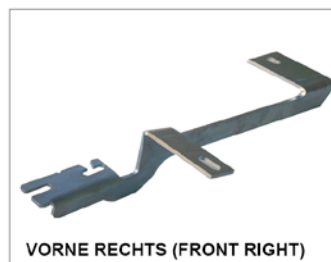





1) Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.

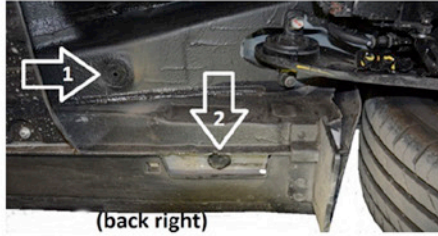


2) Die Punkte 1 und 2 markieren die Verschraubungspunkte hinten am Fahrzeug.

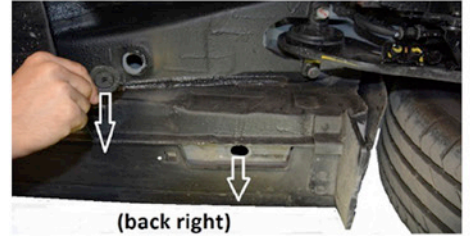

3) Nehmen Sie dort die Kunststoffkappen ab.

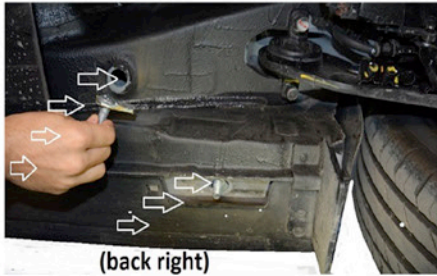


4) Setzen Sie nun die M12 Schrauben ein.

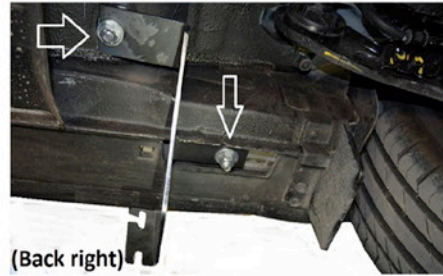


5) Bringen Sie nun die Halterung an und verschrauben Sie diese mit den Muttern.




6) Nehmen Sie nun vorne rechts die Kappe ab.

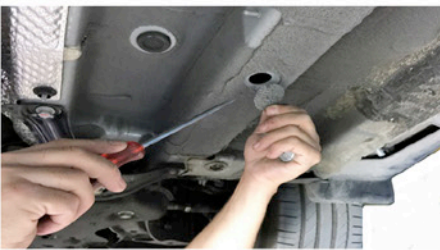

7) Wie im Bild dargestellt ein.

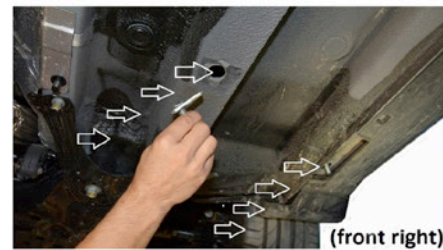


8) Setzen Sie hier die M12 Schrauben ein.

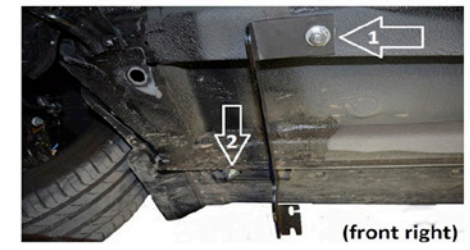

9) Nun können Sie hier auch die Halterung anbringen und mit den M12 Schrauben verschrauben.



10) Setzen Sie nun die Trittbretter auf die Halterungen.

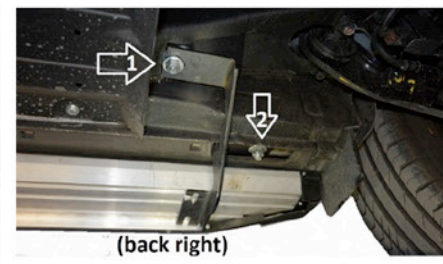

11) Nun können Sie die M8 Schrauben befestigen aber justieren Sie die Trittbretter genau bevor Sie diese festschrauben.



12) Kontrollieren Sie alle Schrauben zum Schluss.