

Germansell

Car Style

MONTAGEANLEITUNG



Trittbretter

MAZDA CX-3 ab Baujahr 2015 -->




Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

TEILELISTE

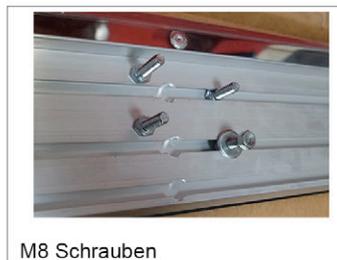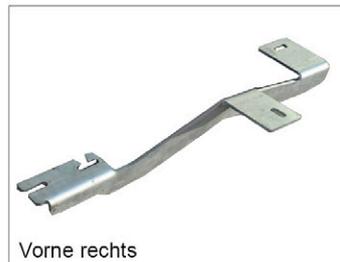




1) Auf dem Bild werden vorne rechts am Fahrzeug die Verschraubungspunkte mit den Pfeilen dargestellt.

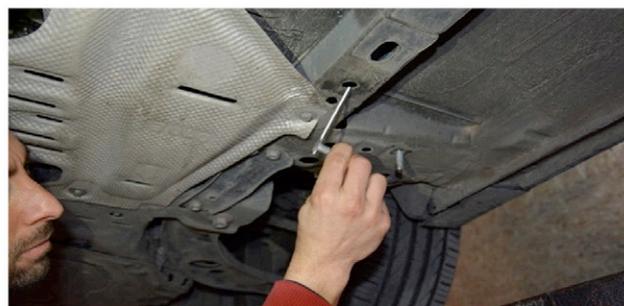


2) Setzen Sie hier die M10 Spezialschrauben ein.

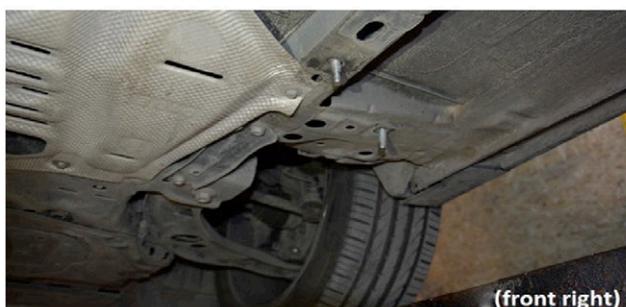


3) Nachdem Sie die M10 Spezialschrauben eingesetzt haben, ist diese Stelle bereit zur Montage.



4) So wie auf dem Bild dargestellt müssen Sie es montieren.

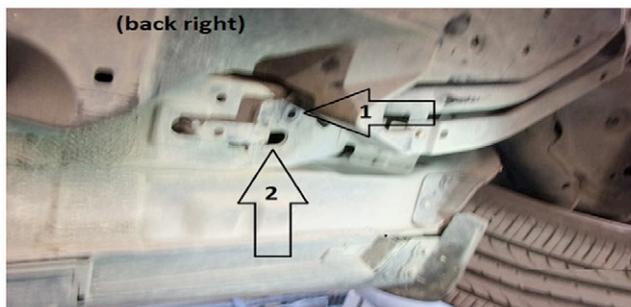

5) Hinten rechts am Fahrzeug sehen Sie die Verschraubungspunkte die mit den Pfeilen gekennzeichnet sind.

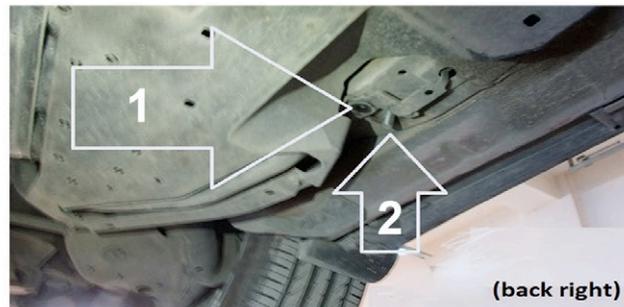

6) An der mit der 1. markierten Stelle ist eine Schraube die Sie abschrauben und aufbewahren müssen, die mit der 2. markierten Schraube können Sie abschrauben und die neue M12 Spezialschraube einsetzen.



7) Montieren Sie nun hinten rechts am Fahrzeug die Halterung an.



8) Zuletzt setzen Sie die Trittbretter an die Halterungen und schrauben Sie diese mit den M8 Schrauben nach der Justierung fest.