

MONTAGEANLEITUNG

SEITLICHE TRITTBRETT



MERCEDES GL X164 Baujahr 2006 - 2012





Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

TEILELISTE

<p>Vorne links / Hinten rechts</p>  <p>2x</p>	<p>Vorne rechts / Hinten links</p>  <p>2x</p>	<p>10 mm</p>  <p>M 10 8x</p>	<p>10 mm</p>  <p>M 10 8x</p>
<p>12 mm</p>  <p>M 12 4x</p>	<p>12mm</p>  <p>M 12 4x</p>	<p>12 mm</p>  <p>M12 4x</p>	<p>10 mm</p>  <p>M 10 8x</p>

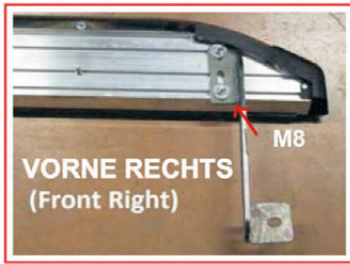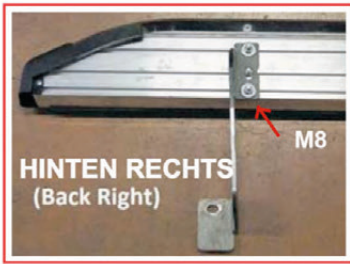

Montieren Sie die Halterungen wie in Bild 1 dargestellt. Danach ziehen Sie die Schrauben soweit an, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

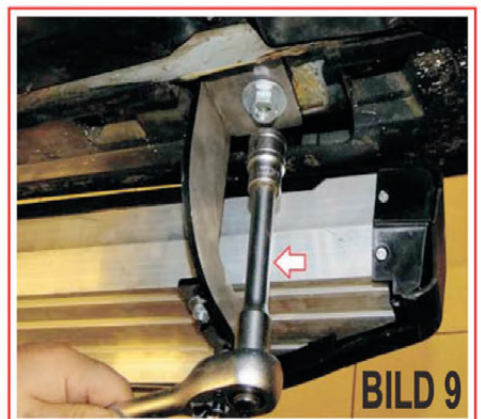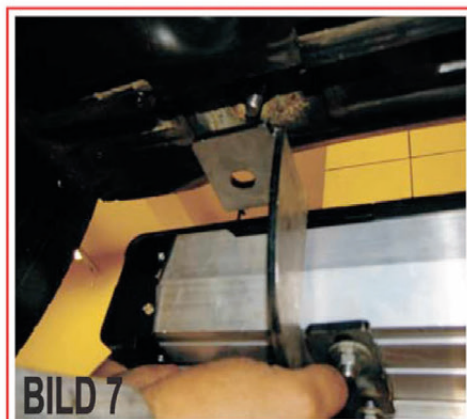

Als erstes die Plastikklötze wie auf Bild 2, Bild 3 und Bild 4 dargestellt entfernen. Die Befestigungspunkte kommen nach dem entfernen der Plastikklötze im vorschein. Die Spezialschraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 5 dargestellte Position eingesetzt. Die Halterung Nr.2 wie im Bild 8 dargestellt anschrauben. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben zuerst am Fahrzeug Bild 9 und danach an den Trittleisten fest.