

MONTAGEANLEITUNG

SEITLICHE TRITTBRETTETTER

Mercedes GLE Typ C292 Baujahr ab 2015-->



Unter der Trifftbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)

TEILELISTE

 <p>①</p> <p>Vorne Links 1X</p>	 <p>②</p> <p>Vorne Rechts 1X</p>	 <p>③</p> <p>Hinten Links 1X</p>	 <p>④</p> <p>Hinten Rechts 1X</p>
 <p>⑤</p> <p>M 12 Spezial Schrauben 4X</p>	 <p>⑤</p> <p>M 12 Mutter 4X</p>	 <p>⑤</p> <p>Unterlegscheibe 4X</p>	 <p>⑥</p> <p>M 8 Schrauben 8X</p>
 <p>⑥</p> <p>M 8 Mutter 8X</p>	 <p>⑥</p> <p>Unterlegscheibe 8X</p>		



Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.



BILD 2



BILD 3

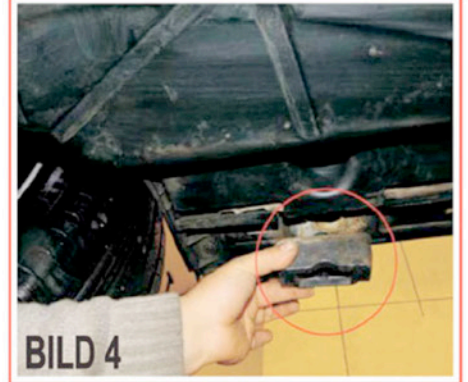


BILD 4



BILD 5

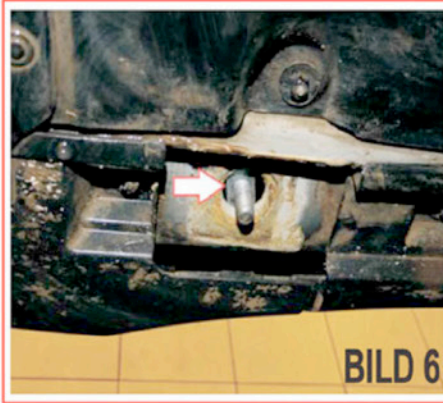


BILD 6

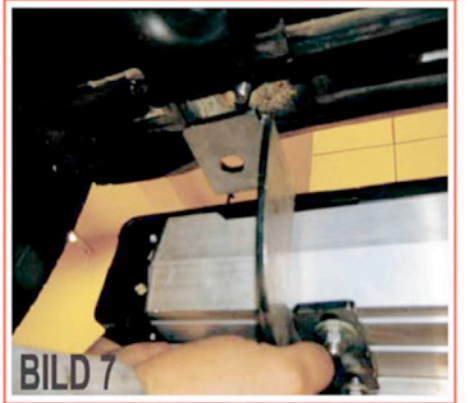


BILD 7

Bitte bringen Sie die Halterung ohne die Trittbretter am Fahrzeug an.



BILD 8



BILD 9



BILD 10

Die Halterungen auf die Trittleisten wie auf dem Bild 1 dargestellt montieren.
 Als erstes die Plastikklötze wie auf Bild 2, Bild 3 und Bild 4 dargestellt entfernen.
 Die Befestigungspunkte kommen nach dem entfernen der Plastikklötze im vorsein.
 Die spezial Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 5 dargestellte Position eingesetzt.
 Die Halterung Nr.2 wie im Bild 8 dargestellt anschrauben.
 Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

Nachdem Sie die Halterungen am Fahrzeug angebracht haben, können Sie nun die Trittbretter als letztes auf die Halterungen platzieren und mit den M8 schrauben befestigen.