

MONTAGEANLEITUNG








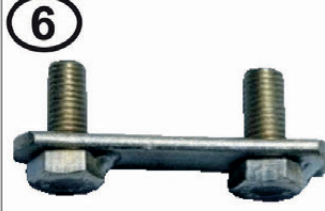




SEITLICHE TRITTBRETT


MITSUBISHI OUTLANDER 2007-->>



Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben, M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)

TEILELISTE

 <p>①</p> <p>Vorne Links 1X</p>	 <p>②</p> <p>Vorne Rechts 1X</p>	 <p>③</p> <p>Hinten Links 1X</p>	 <p>④</p> <p>Hinten Rechts 1X</p>
 <p>⑤</p> <p>M 8 Schrauben 8X</p>	 <p>⑤</p> <p>M 8 Mutter 8X</p>	 <p>⑤</p> <p>Unterlegscheibe 12X</p>	 <p>⑥</p> <p>M 12 Spezial Schrauben 2X</p>
 <p>⑥</p> <p>M 12 Mutter 4X</p>	 <p>⑦</p> <p>M 10 Spezial Schrauben 2X</p>	 <p>⑦</p> <p>M 10 Mutter 2X</p>	 <p>⑧</p> <p>2 X Spezial Klammerhalterung M 10</p>

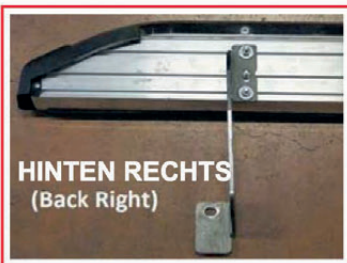

HINTEN RECHTS
(Back Right)

Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.



VORNE RECHTS
(Front Right)



BILD 1

Vorne Rechts



BILD 2

Vorne Rechts (front right)

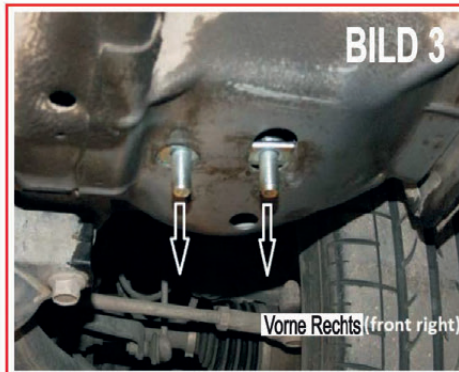


BILD 3

Vorne Rechts (front right)

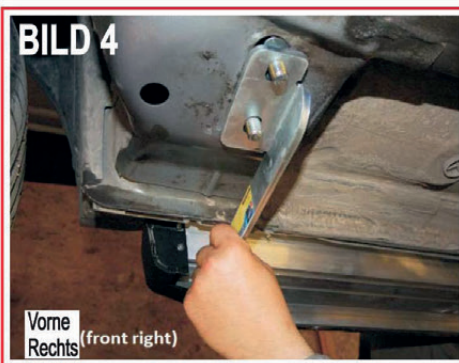


BILD 4

Vorne Rechts (front right)



BILD 5

Vorne Rechts (front right)

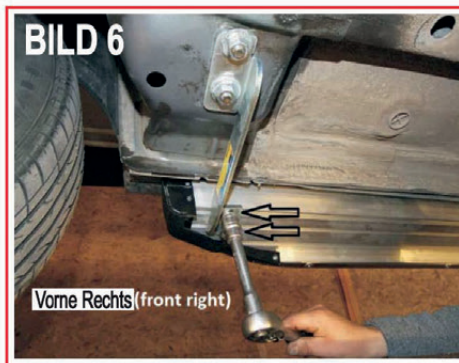


BILD 6

Vorne Rechts (front right)

Der Befestigungspunkt für vorne rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt.

Die Spezialschraube mit der Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 und Bild 3 dargestellte Position eingesetzt.

Die Halterung Nr.2 wie im Bild 4 dargestellt anschrauben. Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 1 und Nr. 2.

Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.



BILD 7

Hinten Rechts (back right)

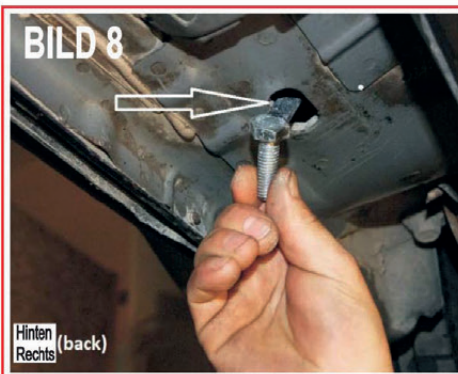


BILD 8

Hinten Rechts (back)



BILD 9

Hinten Rechts (BACK)

Der Befestigungspunkt für hinten rechts wird auf dem Bild 7 dargestellt.

Die Spezialschraube mit der Nr.7 wird am Fahrzeug in die auf Bild 8 und Bild 9 dargestellte Position eingesetzt.

Die Halterung Nr.4 wie im Bild 10 dargestellt anschrauben. Für die hintere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 3 und Nr. 4.

Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.



BILD 10

Hinten Rechts (Back right)



BILD 11

Hinten Rechts (back right)



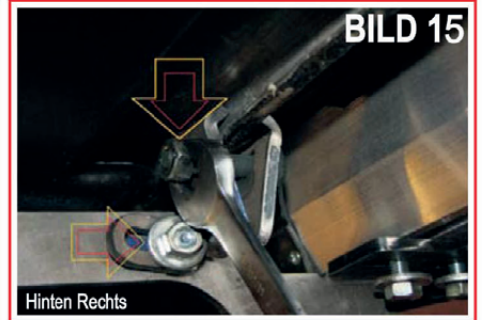


BILD 12

Hinten Rechts (back right)

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben,

ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug Bild 5 und Bild 11 und danach an den Trittleisten Bild 6 und Bild 12 fest.

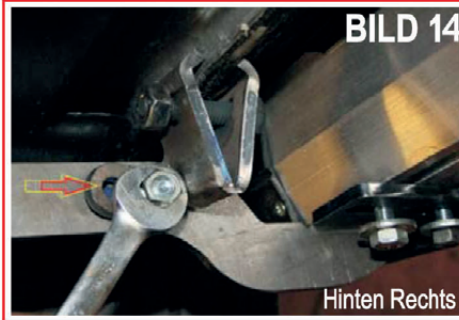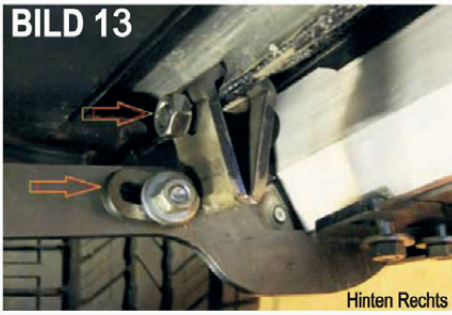

Die Spezialklammerhalterungen (Nr.8) werden an der Positionen auf dem Bild 13 und Bild 14 befestigt und ausgerichtet.
Die Schrauben noch nicht ganz festziehen, damit die genaue Ausrichtung noch erfolgen kann.
Durch Ausrichten der Spezialhalterung den Spalt zwischen dem Fahrzeug und den Trittleisten schließen und verschrauben.
Zuletzt die Spezialhalterung an den Schweller wie im Bild 13 dargestellt ansetzen, nach oben drücken und verschrauben.
Dies dient dazu, dass die Trittbretter nicht mehr nach unten absacken können. Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben fest.