

MONTAGEANLEITUNG

SEITLICHE TRITTBRETT

NISSAN JUKE 2010-->>





TEILELISTE



 <p>①</p> <p>Vorne Links 1X</p>	 <p>②</p> <p>Vorne Rechts 1X</p>	 <p>③</p> <p>Hinten Links 1X</p>	 <p>④</p> <p>Hinten Rechts 1X</p>
 <p>⑤</p> <p>M 12 Spezial Halterung 6X</p>	 <p>⑤</p> <p>Unterlegscheibe 6X</p>	 <p>⑤</p> <p>M 12 Mutter 6X</p>	 <p>⑥</p> <p>M 8 Schrauben 8X</p>
 <p>⑦</p> <p>M 8 Mutter 8X</p>	 <p>⑦</p> <p>Unterlegscheibe 8X</p>		



Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

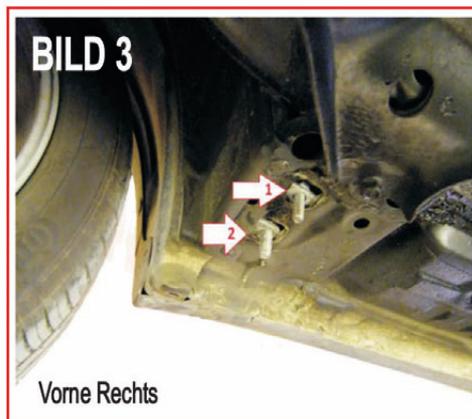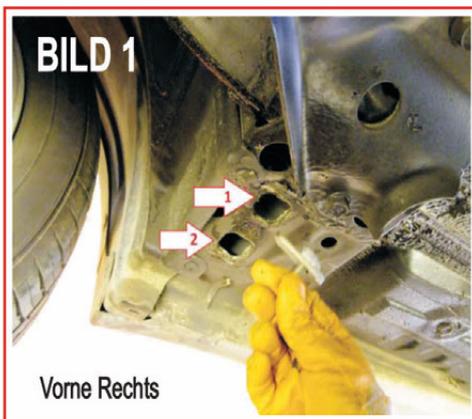

Die Befestigungspunkte sind bereits am Fahrzeug vorhanden siehe Bild 1, Bild 2 und Bild 3.
Die Spezialschrauben mit der Nr. 5 wie auf den Bildern 1,2 und 3 dargestellt einsetzen. Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.1 und Nr.2.
Die vordere Halterung wie auf dem Bild 5 und 6 dargestellt Anschrauben.
Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

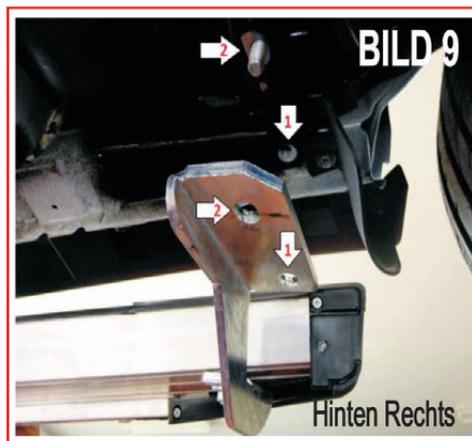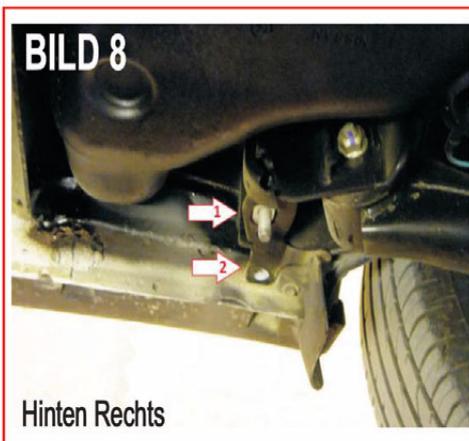

Als Erstes müssen Sie die Originalschraube an der mit Nr.1 dargestellten Position in Bild 7 entfernen.
Die Spezialschraube mit der Nr. 5 wie auf den Bildern 7 und 8 dargestellt einsetzen. Die Halterungen mit der zuvor abgeschraubten Originalschraube mit Nr.1 auf Bild 9 dargestellt Position ansetzen und am Fahrzeug anschrauben. Für die Zweite Befestigungspunkt Benutzen Sie die Spezialschraube Nr.5.
Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.3 und Nr.4.
Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.