










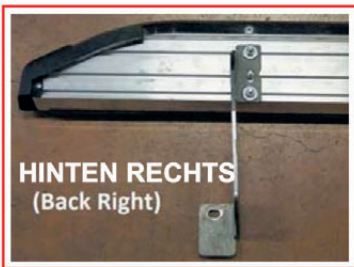
MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETT OPEL ANTARA 2006-->>





Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben, M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)

TEILE LISTE




 <p>① Links 1X</p>	 <p>② Links 1X</p>	 <p>③ Links 1X</p>	 <p>④ Rechts 1X</p>
 <p>⑤ Rechts 1X</p>	 <p>⑥ Rechts 1X</p>	 <p>⑦ M 8 Schrauben 20X</p>	 <p>⑦ M 8 Mutter 8X</p>
 <p>⑦ Unterlegscheibe 20X</p>			




Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

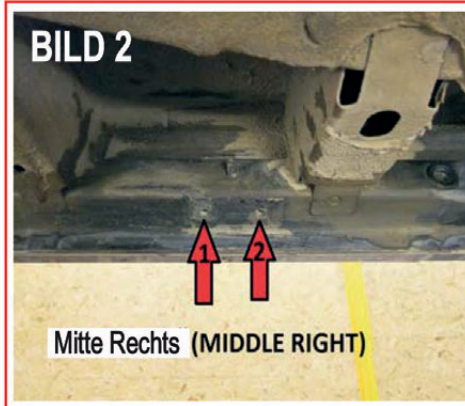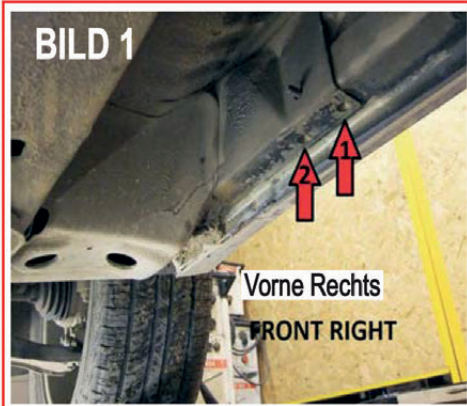

Die Befestigungspunkte sind bereits am Fahrzeug vorhanden siehe Bild 1, Bild 2 und Bild 3. Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.1 und Nr.4.
Für die mittlere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.2 und Nr.5.
Für die hintere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.3 und Nr.6.
Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

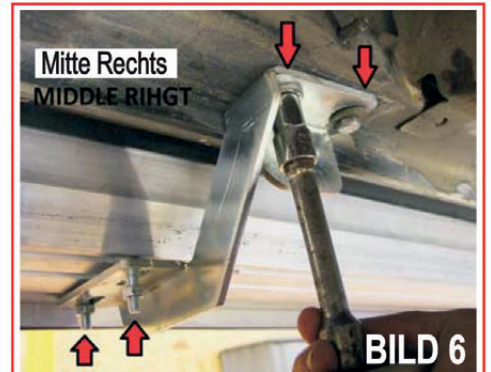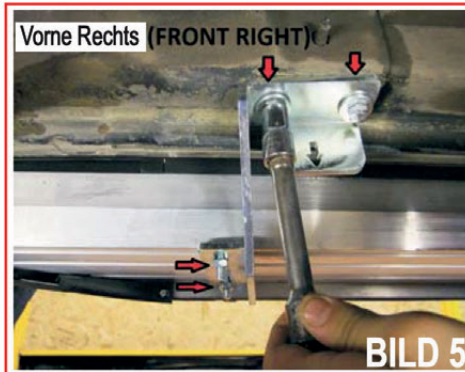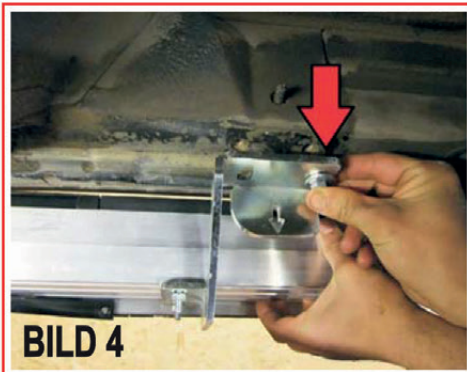

Die Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben Nr. 7 am Fahrzeug wie auf Bild 4, Bild 5 und Bild 6 dargestellte Position ansetzen und anschrauben.
Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

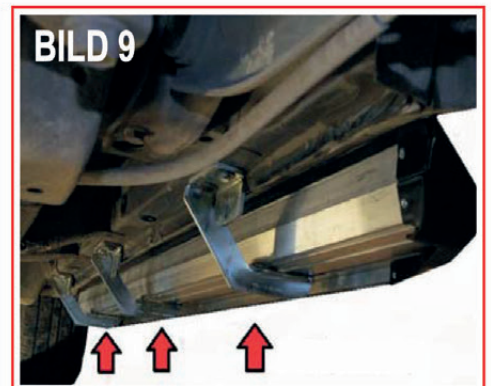

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug siehe Bild 7 und danach an den Trittleisten fest siehe Bild 8.