


MONTAGEANLEITUNG

SEITLICHE TRITTBRETT


OPEL COMBO 2012-->>

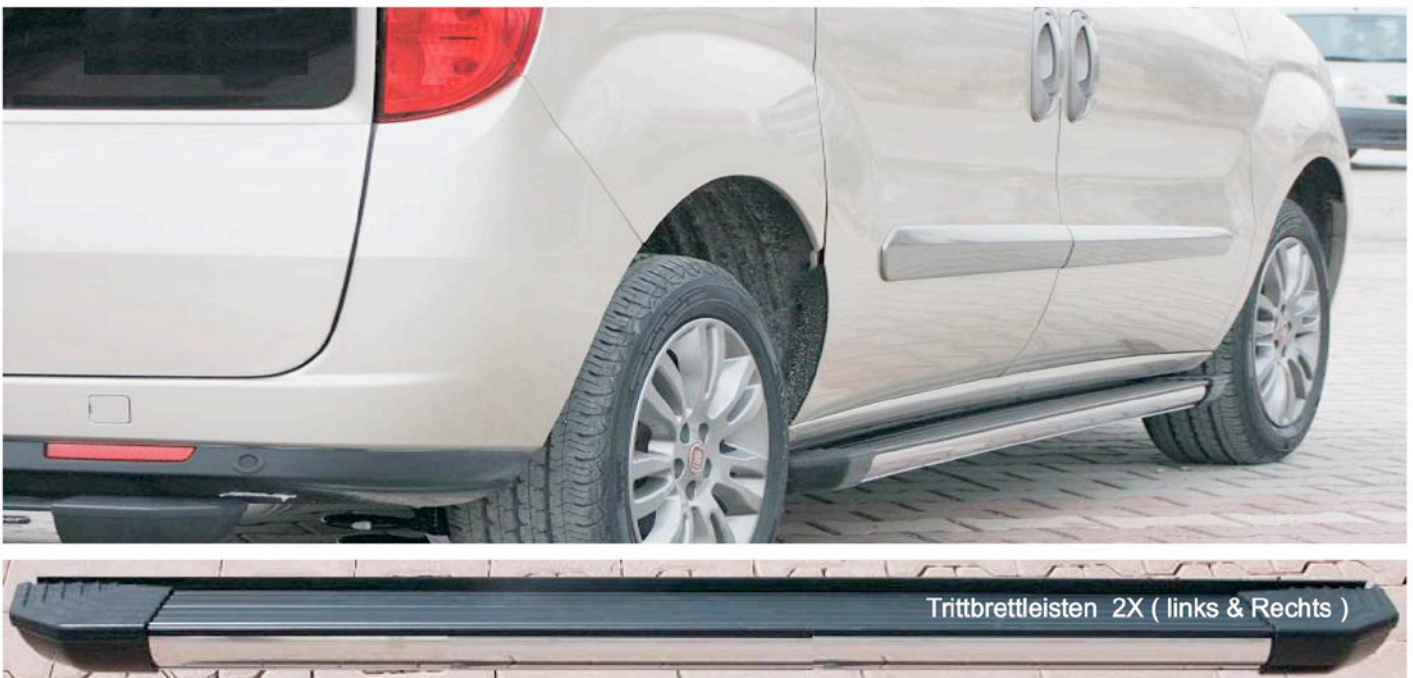




Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben. M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)

TEILELISTE


<p>①</p> <p>Vorne Links 1X</p>	<p>②</p> <p>Vorne Rechts 1X</p>	<p>③</p> <p>Hinten Links 1X</p>	<p>④</p> <p>Hinten Rechts 1X</p>
<p>⑤</p> <p>M 12 Spezial Schrauben 4 X</p>	<p>⑤/6</p> <p>Unterlegscheibe 6 X</p>	<p>⑤/6</p> <p>M 12 Mutter 6 X</p>	<p>⑥</p> <p>M 12 Spezial Schrauben 2 X</p>
<p>⑦</p> <p>M 10 Schrauben 8 X</p>	<p>⑦</p> <p>Unterlegscheibe 8 X</p>	<p>⑦</p> <p>M 10 Mutter 8 X</p>	<p>⑧</p> <p>Spezial Schrauben 2 X</p>

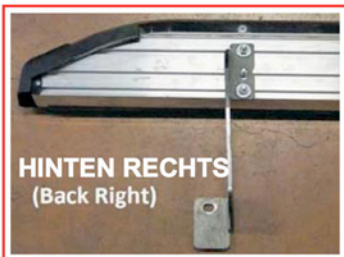

Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter
noch genau ausrichten kann.

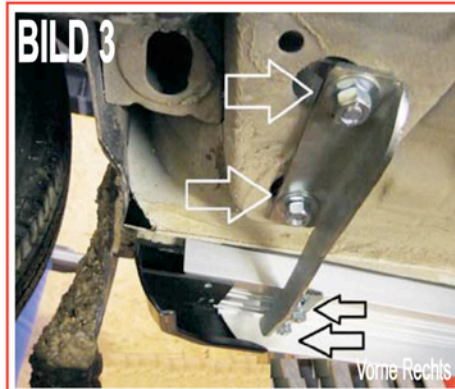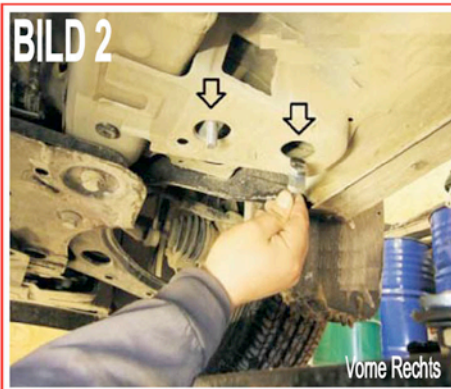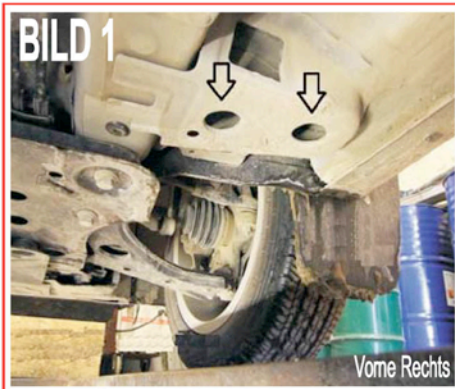

Der Befestigungspunkte für vorne rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt.
Die Spezialschraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 dargestellte Position eingesetzt.
Die Halterung Nr.2 wie im Bild 3 dargestellt anschrauben.
Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 1, Nr. 2.
Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung
erfolgen muss.

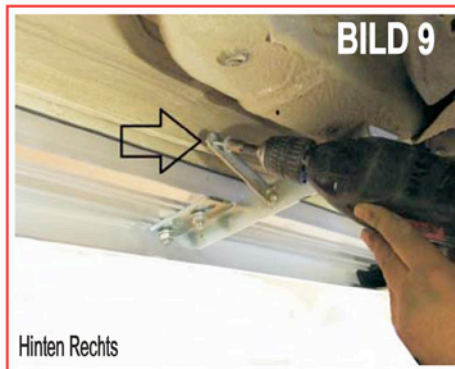

Der Befestigungspunkte für hinten rechts wird auf dem Bild 4 dargestellt.
Die Plastikcappe wie auf dem Bild 5 dargestellt entfernen.
Die Spezialschraube mit der Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 6 und Bild 7 dargestellte Position eingesetzt.
Die Halterung Nr.4 wie im Bild 8 dargestellt anschrauben.
Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 3, Nr. 4.
Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung
erfolgen muss.
Um ein absacken der Trittleisten zur verhindern, werden die Schrauben Nr.8 wie auf bild 9 dargestellt an den Schweller
angeschraubt.

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben,
ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.