




## Montageanleitung

### Trittbretter

### Opel Grandland X ab Baujahr 2017



### Teileliste

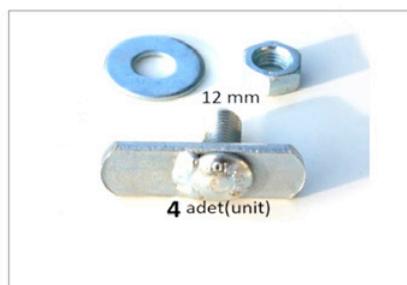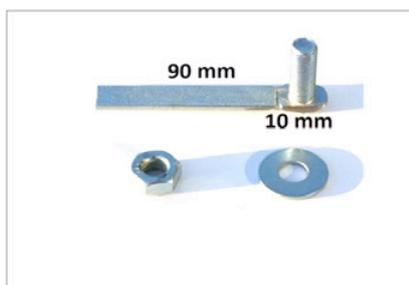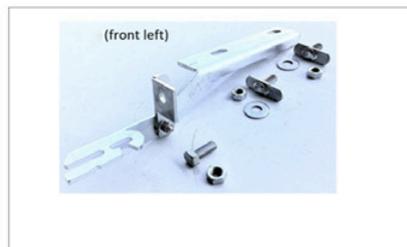



1) Bauen Sie als erstes die Kunststoffabdeckung ab.



(front right)

2) Nehmen Sie als nächstes die Plastikabdeckungen vorne ab.



Front right

3) Setzen Sie als nächstes die zwei Spezialschrauben in L-Form ein.



Front right

4) So wie im Bild dargestellt sollte es aussehen.




5) Als nächstes können Sie die Halterung für die vordere Seite verschrauben.



6) Montieren Sie als nächstes die kurze Halterung an die zuvor verschraubte große Halterung.



7) So wie im Bild dargestellt sollte es aussehen.

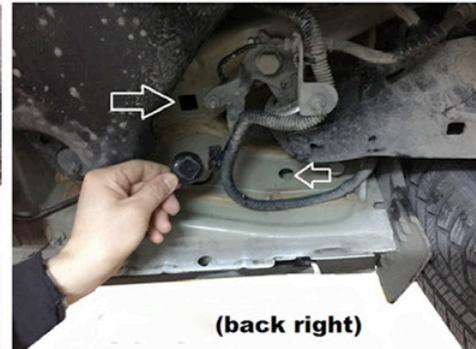

(back right)

8) Nehmen Sie als nächstes hinten rechts die Kunststoffabdeckung ab.



Back right

9) Setzen Sie danach die Spezialschraube in L-Form (M10) ein.



10) Nun können Sie als erstes die große Halterung hinten rechts verschrauben und anschließend die kleine Halterung an die große.



11) Als nächstes können Sie die Trittbretter auf die Halterungen setzen und justieren.



12) Ziehen sie am Ende alle Schrauben fest.