

# Germansell

*Car Style*

## MONTAGEANLEITUNG

### Trittbretter

OPEL MOKKA ab Baujahr 2012 -->




Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

## TEILELISTE





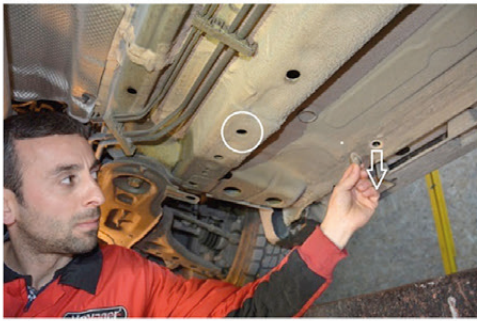

1) Hier sind die vorderen Verschraubungspunkte.



2) Fügen Sie dort die M12 Spezialschraube in L-Form ein.



3) So wie im Bild dargestellt sieht es danach aus.




4) Als nächstes fügen Sie die Spezialschraube in L-Form in das Loch mit mit der Nummer 2.



5) So wie im Bild dargestellt, sieht es dann aus.



5) Bringen Sie nun die Halterung an und befestigen Sie diese mit den Muttern.

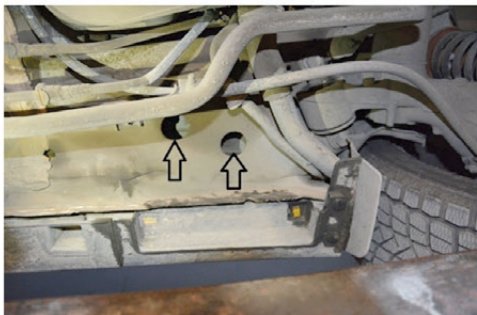


6) Hier sehen Sie die hinteren Verschraubungspunkte am Fahrzeug.



7) Setzen Sie hier in die gekennzeichneten Stellen die Spezialschrauben in T-Form ein.



8) Wie im Bild dargestellt.

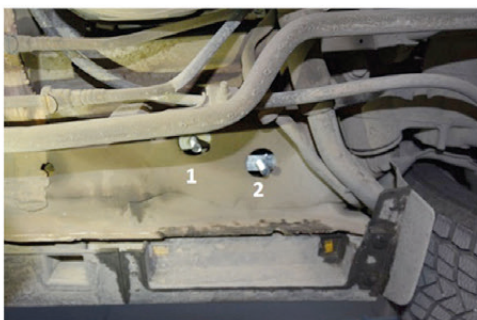

9) So sollte es aussehen.



10) Befestigen Sie auch hier die Halterung mit den Muttern.



11) Bringen Sie unterhalb der Trittbretter die M8 Schrauben an.



12) Als letztes setzen Sie die Trittbretter auf die Halterungen und justieren Sie diese genau, danach verschrauben Sie die Muttern fest.