

## MONTAGEANLEITUNG



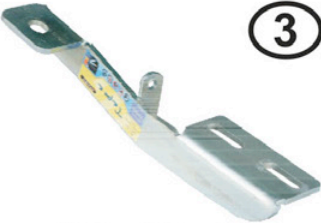








# SEITLICHE TRITTBRETT

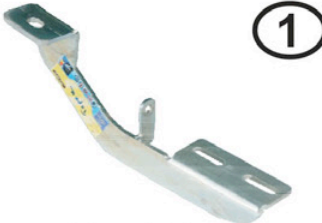PEUGEOT PARTNER2 - TEPEE 2008-->





Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

### TEILELISTE





 <p>①</p> <p>Vorne Links 1X</p>	 <p>②</p> <p>Vorne Rechts 1X</p>	 <p>③</p> <p>Hinten Links 1X</p>	 <p>④</p> <p>Hinten Rechts 1X</p>
 <p>⑤</p> <p>M 10 Spezial Schrauben 4 X</p>	 <p>⑤</p> <p>M 10 Mutter 4 X</p>	 <p>⑤</p> <p>Unterlegscheibe 4 X</p>	 <p>⑥</p> <p>Schrauben 4 X</p>
 <p>⑦</p> <p>M 8 Schraube 8 X</p>	 <p>⑦</p> <p>Unterlegscheibe 8 X</p>	 <p>⑦</p> <p>M 8 Mutter 8 X</p>	



Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.  
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter  
noch genau ausrichten kann.

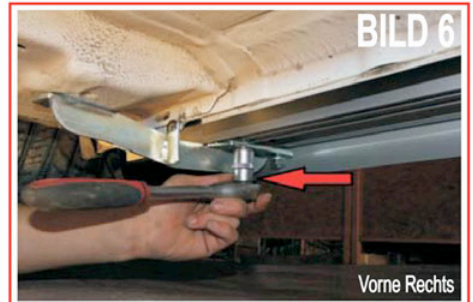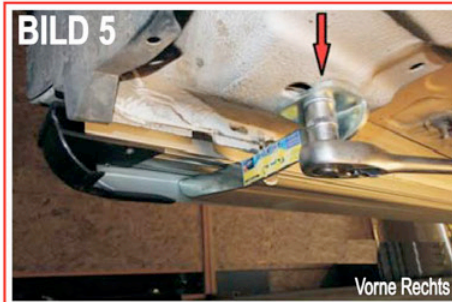

Der Befestigungspunkte für vorne rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt.  
Die Spezialschraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 und Bild 3 dargestellte Position eingesetzt.  
Die Halterung Nr.2 wie im Bild 3 dargestellt anschrauben.  
Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 1, Nr. 2.  
Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung  
erfolgen muss.  
Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben,  
ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.

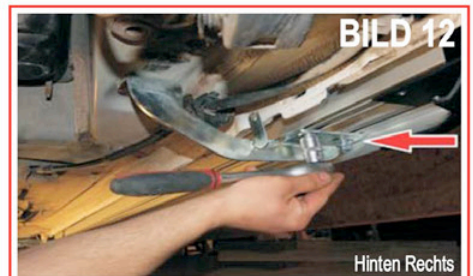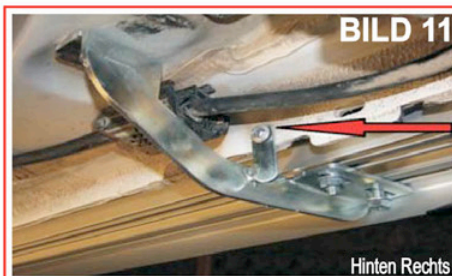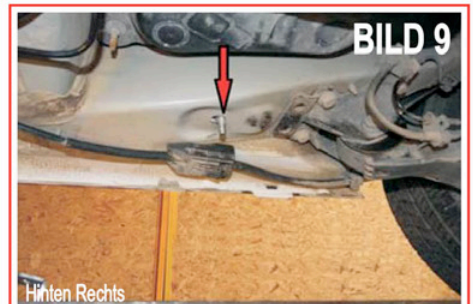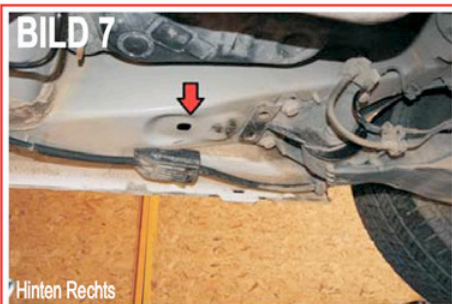

Der Befestigungspunkte für hinten rechts wird auf dem Bild 7 dargestellt.  
Die Spezialschraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 8 und Bild 9 dargestellte Position eingesetzt.  
Die Halterung Nr.4 wie im Bild 10 dargestellt anschrauben.  
Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 3, Nr. 4.  
Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung  
erfolgen muss.  
Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben,  
ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.

Um ein Absacken der Trittleisten zu verhindern, werden die Schrauben Nr.7 wie auf bild 10 und Bild 11  
dargestellt an den Schweller angeschraubt.