

# Germansell

Car Style

## MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETTETTER

RANGE ROVER SPORT ab 2013 -->



Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

### TEILELISTE

 <p>Hinten links 1x</p>	 <p>Hinten rechts 1x</p>	 <p>Vorne links 1x</p>	 <p>Vorne rechts 1x</p>
 <p>M12 Spezialschraube 4x</p>	 <p>M 8 4x</p>	 <p>M 8 4x</p>	 <p>M 8 8x</p>



Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.



2) Bauen Sie den Unterschutzboden ab.



3) Hintere Montagepunkte.



4) Setzen Sie hier die gelieferten Spezialschrauben ein in die markierten Punkte ein.



5) Nun ist die Halterung zur Montage bereit.



6) Die Markierung für die vorderen Halterungspunkte.



7) Setzen Sie auch hier die gelieferten Spezialschrauben ein.



8) Platzieren Sie in der Mitte die kleinere Schraube (Siehe Pfeil).




9) Nun ist die Fläche vorne zur Montage bereit.




10) Schrauben Sie nun alle Halterungen vorne und hinten unterhalb des Fahrzeuges ohne die Trittbretter an.



11) Nachdem Sie alle Halterungen angeschraubt haben, können Sie die Trittbretter draufsetzen und festschrauben.

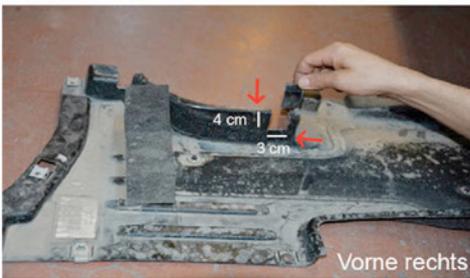

12) Bei dem Kunststoffteil vom Unterschutz müssen Sie nun wie im Bild dargestellt ein kleines Stück ausschneiden.

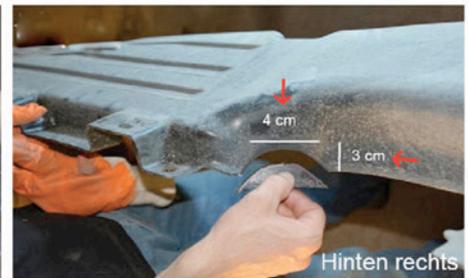

13) Bei dem Kunststoffteil hinten rechts vom Unterschutz müssen Sie nun wie im Bild dargestellt ein kleines Stück auch hier ausschneiden.