


MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETTER


RANGE ROVER VOGUE 2013-->








Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)

TEILELISTE



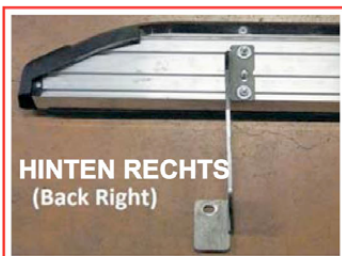

Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

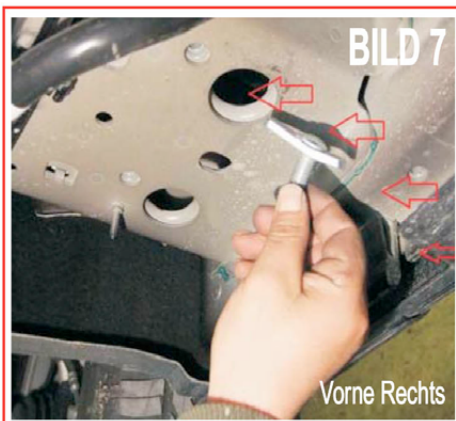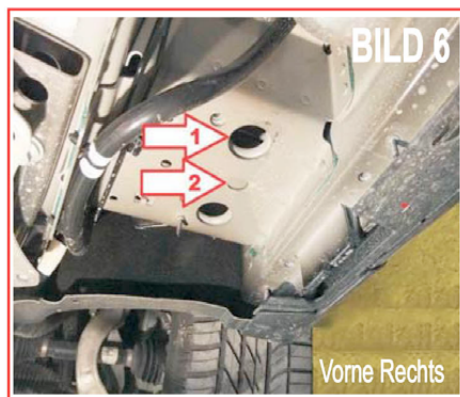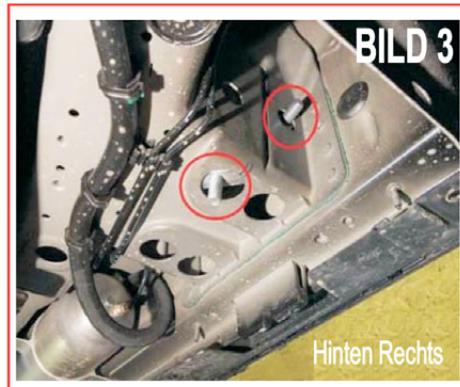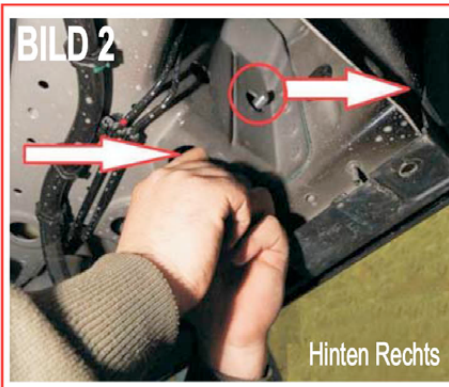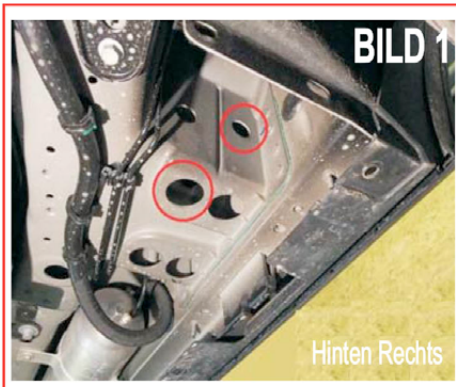

Der Befestigungspunkt für vorne rechts wird auf dem Bild 6 dargestellt.

Die spezial Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 7 dargestellte Position eingesetzt.

Die Schraube mit der Nr.5 wie auf Bild 8 dargestellt einsetzen und wie auf Bild 8 dargestellt verschrauben.

Für vorne benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 1 und 2.

Der Befestigungspunkt für Hinten rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt.

Die spezial Schraube mit der Nr.5 und Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 dargestellte Position eingesetzt.

Die Schraube mit der Nr.5 und Nr.6 wie auf Bild 3 dargestellt einsetzen und wie auf Bild 4 dargestellt verschrauben.

Für hinten Rechts benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 4.

Der Befestigungspunkt für Hinten Links wird auf dem Bild 1 dargestellt.

Die spezial Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 dargestellte Position eingesetzt.

Die Schraube mit der Nr.5 und Nr.7 wie auf Bild 5 dargestellt einsetzen und wie auf Bild 5 dargestellt verschrauben.

Für hinten Rechts benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 3.

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.