

Montageanleitung für Trittbretter

Skoda Kamiq
Bj. / since 2019

Assembly instructions of Sidesteps



Teileliste Part List



1x Vorne Rechts
1x Front Right




1x Vorne Links
1x Front Left



1x Hinten Links
1x Back Left



1x Hinten Rechts
1x Back Right

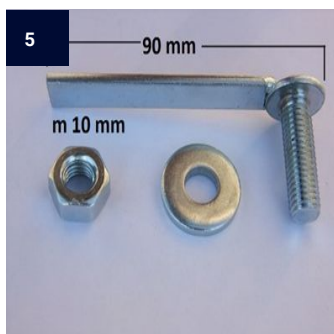

2x M10 L Schrauben
2x M10 L Screws



4x M12 L Schrauben
4x M12 L Screws



2x Klammern + M10
Schrauben
2x Brackets + M10
Screws




8x M10 Schrauben
8x M10 Screws

Seite 1 von 2

Stand 02.2022

Service-Hotline: 0421 - 338 40 60
service@germansell.de
www.germansell.de

Germanse
HERSTELLERQUALITÄT ZUM FAIREN PREIS

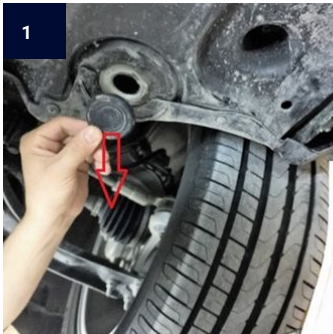

1
Entfernen Sie die Kappe
Remove the cap



2
Setzen Sie die M12 L
Schrauben ein
Install the M12 L Screws



3
So wie dargestellt
As shown in the picture



4
Befestigen Sie den
Halter
Attach the holder



5
Befestigen Sie die
Klammer
Attach the bracket




6
So müsste es aussehen
It should look like this



7
Entfernen Sie den Schutz
Remove that Protection



8
Entfernen Sie die Kappe
Remove the cap

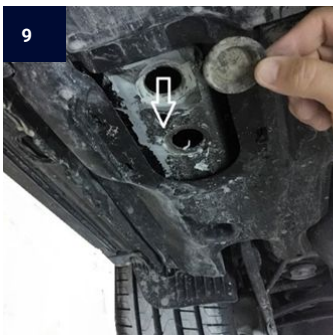

9
Entfernen Sie die Kappe
Remove the cap



10
Setzen Sie die M10 L
Schrauben ein
Install the M10 L Screws




11
Setzen Sie die M12 L
Schrauben ein
Install the M12 L Screws



12
So müsste es aussehen
It should look like this



13
Befestigen Sie den Halter
Attach the holder

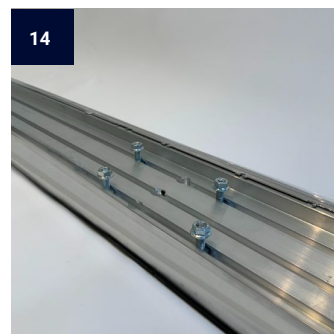

14
Setzen Sie die
Schrauben ein
Install the screws



15
Bringen Sie nun die Bretter
an und schrauben diese fest
Now attach the boards and
screw them tight