


## Montageanleitung

Trittbretter passend für :  
**Skoda Kodiaq ab Baujahr 2017**  
**Seat Ateca ab Baujahr 2016**



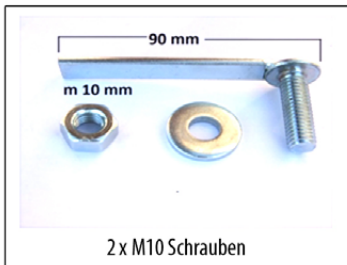

1) Entfernen Sie die Abdeckkappe.



2) Setzen Sie die M 12 Schrauben in L-Form ein.



3) So sollte es aussehen.



4) Wie im Bild dargestellt, verschrauben Sie die Halterung.



5) Um den Halter auszurichten, setzen Sie die Spezialklammer an.



6) So ist es bereit zu Montage der Trittbretter.



7) Entfernen Sie Hinten die Kunststoffschutzverkleidung.



8) Entfernen Sie den Stopfen



9) Auch hier die Stopfen entfernen.



10) Setzen Sie die M10 Spezialschraube in L-Form ein



11) Setzen Sie die M12 Spezialschraube ein.



12) Bereit zur Montage der Halterung.



13) So ist die Halterung richtig montiert.



14) Setzen Sie das Brett auf die Halter auf und verschrauben diese.



15) Wenn Sie das Trittbrett ausgerichtet haben, ziehen Sie alle Schrauben fest an.