


MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETT

SKODA YETI 2009-->>

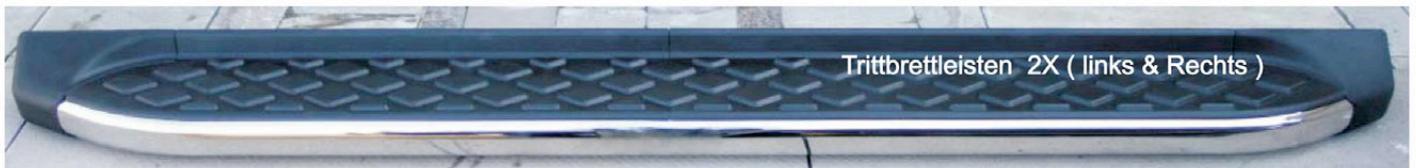


Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (4X) M8 Muttern (4X) Unterlegscheiben (4X)

TEILELISTE

 <p>① Vorne Links 1X</p>	 <p>② Vorne Rechts 1X</p>	 <p>③ Hinten Links 1X</p>	 <p>④ Hinten Rechts 1X</p>
 <p>⑥ M12 Spezialschraube 6X</p>	 <p>⑥ M12 Unterlegscheibe 6X</p>	 <p>⑥ M 12 Mutter 6X</p>	
 <p>⑦ M8 Schrauben 8X</p>	 <p>⑦ M8 Unterlegscheibe 8X</p>	 <p>⑦ M8 Mutter 8X</p>	



Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.

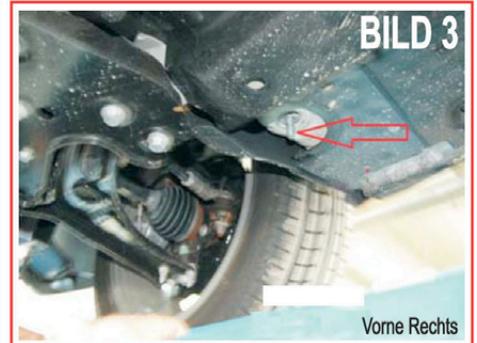

Der Befestigungspunkt für vorne rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt.
Die spezial Schraube mit der Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 und Bild 3 dargestellte Position eingesetzt.
Die Halterung Nr.2 wie im Bild 7 dargestellt anschrauben. Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 1 und Nr. 2.
Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.



Der Befestigungspunkt für hinten rechts wird auf dem Bild 4 dargestellt.
Die spezial Schraube mit der Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 5 und Bild 6 dargestellte Position eingesetzt.
Die Halterung Nr.4 wie im Bild 8 bitte ohne Trittbrett anschrauben. Für die hintere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr. 3 und Nr. 4 auch da ohne Trittbrett anbringen. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht festangezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.
Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind können Sie nun die Trittbretter an die Halterungen anbringen und alle Schrauben erst unter dem Fahrzeug festschrauben und anschließend unter den Trittbrettern.