

## MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETTETTER


SSANGYONG KORANDO ab 2010



Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (4X) M8 Muttern (4X) Unterlegscheiben (4X)

### TEILE LISTE

<p>①</p> <p>Vorne Links 1X</p>	<p>②</p> <p>Vorne Rechts 1X</p>	<p>③</p> <p>Hinten Links 1X</p>	<p>④</p> <p>Hinten Rechts 1X</p>
<p>⑤</p> <p>Spezial Halterung M 12 2X</p>	<p>⑤</p> <p>M 12 Mutter 4X</p>	<p>⑤</p> <p>Unterlegscheibe 2X</p>	<p>⑥</p> <p>Schraube 2X</p>
<p>⑦</p> <p>M 8 Schrauben 8X</p>	<p>⑦</p> <p>Unterlegscheibe 8X</p>	<p>⑦</p> <p>M 8 Mutter 8X</p>	

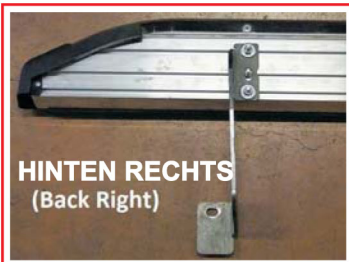

**HINTEN RECHTS**  
(Back Right)

Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.  
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

Bevor Sie alle Schrauben am Fahrzeug und auf dem Trittleisten festziehen sollten Sie darauf achten das die Trittleisten horizontal und vertikal zum Fahrzeug ausgerichtet ist. Erst dann die Schrauben fest anziehen.



**VORNE RECHTS**  
(Front Right)



**BILD 1**

Vorne Rechts



**BILD 2**

Vorne Rechts

Um die vordere Halterung zu Befestigen müssen Sie vorher die Abdeckung entfernen. (S. Bild 1) Wie auf dem Bild 1 zu sehen die Beiden Schrauben abschrauben und die halterung mit der Nr. 1 und 2 mit den zuvor entfernten schrauben wieder anschrauben siehe Bild 2.

Um die absackung der Trittbretter zur verhindern die halterung wie auf Bild 2 und Bild 3 dargestellt an den schweller anschrauben.



**BILD 3**

Vorne Rechts



**BILD 4**

Hinten Rechts



**BILD 5**

Hinten Rechts



**BILD 6**

Hinten Rechts



**BILD 7**

Hinten Rechts



**BILD 8**

Hinten Rechts

Der Befestigungspunkt für Hinten rechts wird auf dem Bild 4 dargestellt. Die spezial Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 5 und Bild 6 dargestellte Position eingesetzt.

Für Hinten benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 3 und 4.

Die Halterung wird am Fahrzeug in die auf Bild 7 dargestellte Position eingesetzt und wie auf Bild 8 dargestellt verschraubt.

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.