

Germansell






Car Style


MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETT SUBARU FORESTER 2013-->





Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)

TEILE LISTE




<p>①</p>  <p>Vorne Links 1X</p>	<p>②</p>  <p>Vorne Rechts 1X</p>	<p>③</p>  <p>Hinten Links 1X</p>	<p>④</p>  <p>Hinten Rechts 1X</p>
<p>⑤</p>  <p>M 12 Spezial Schrauben 2X</p>	<p>⑤/⑥/⑦</p>  <p>Unterlegscheibe 6X</p>	<p>⑤</p>  <p>M 12 Mutter 2X</p>	<p>⑥</p>  <p>M 10 Schrauben 2X</p>
<p>⑥</p>  <p>M 10 Mutter 2X</p>	<p>⑦</p>  <p>M 10 Spezial Schrauben 2X</p>	<p>⑦</p>  <p>M 10 Schrauben 2X</p>	<p>⑦</p>  <p>M 10 Mutter 2X</p>

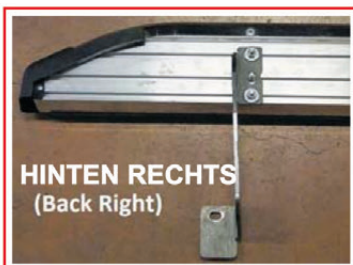

Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

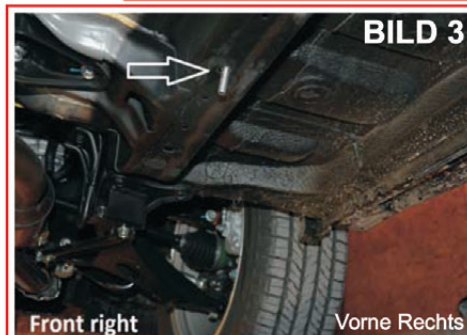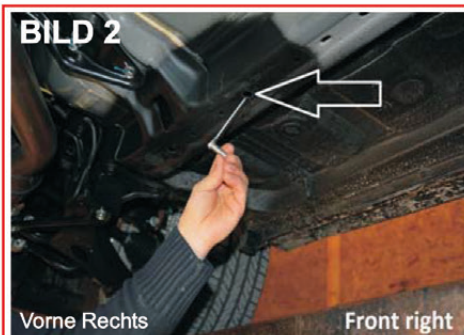

Der Befestigungspunkt für vorne rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt. Die spezial Schraube mit der Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 2 und Bild 3 dargestellte Position eingesetzt.
Für vorne benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 1 und 2.
Die Schrauben mit der Nr.6 wird am Fahrzeug in die auf Bild 4 dargestellte Position eingesetzt und wie auf Bild 5 dargestellt verschraubt.
Um das absacken der Trittleisten zur verhindern die spezialklammerhalterung mit der Nr. 6, wie auf dem Bild 6 und Bild 7 dargestellt ansetzen und verschrauben.

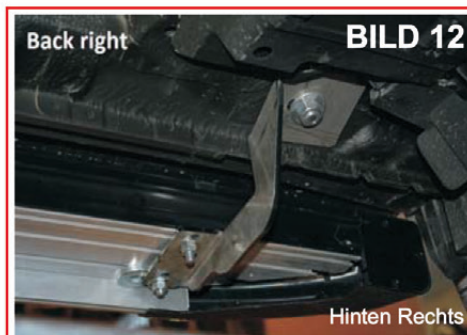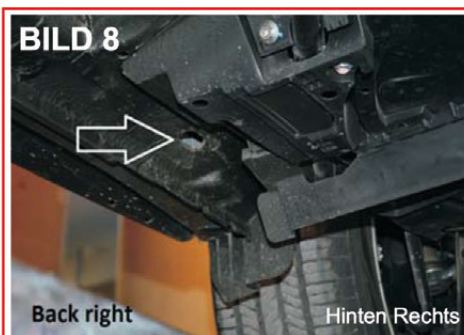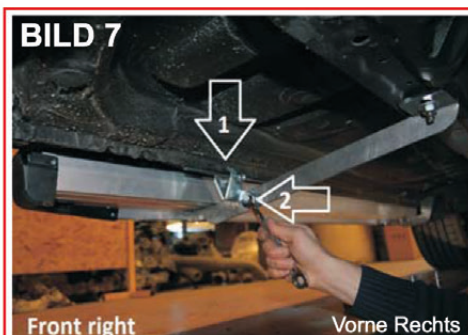

Der Befestigungspunkt für Hinten rechts wird auf dem Bild 8 dargestellt. Die spezial Schraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 9 und Bild 10 dargestellte Position eingesetzt.
Für Hinten benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 3 und 4.
Die Schrauben mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 11 dargestellte Position eingesetzt und wie auf Bild 12 dargestellt verschraubt.
Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.