

MONTAGEANLEITUNG

(Trittbretter)

TOYOTA CH-R ab Baujahr 2016



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links




Hinten rechts





Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.

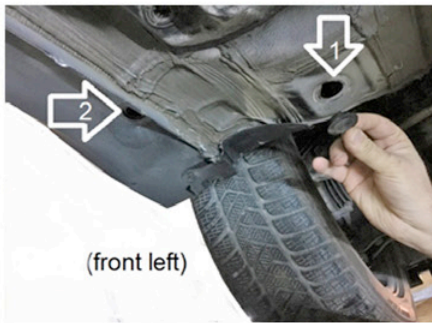


1) Vorne links sehen Sie unterhalb des Fahrzeugs die Verschraubungspunkte.




2) Nehmen Sie dort die Plastikkappen ab.



3) Setzen Sie dort die M12 Spezialschraube in L-Form ein. Setzen Sie an der mit der (2) markierten Stelle die M10 Schraube in L-Form ein.

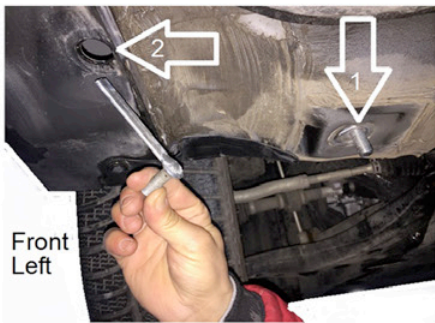

4) Setzen Sie an der Stelle mit der (1) markiert die M12 Schraube in L-Form ein und an der Stelle mit der (2) die M10 Schraube in L-Form ein.

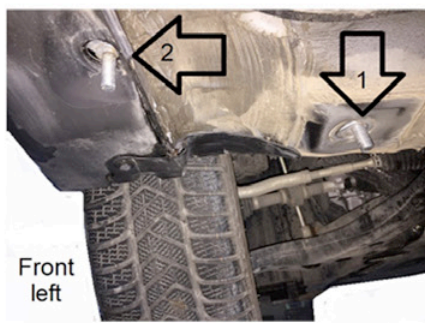

5) Wie im Bild dargestellt müsste es aussehen.




6) Nehmen Sie als nächstes die Plastikkappen hinten links ab.



7) An beiden Stellen entfernen.



8) Setzen Sie an der mit der (2) markierten Stelle die M12 Schraube in T-Form ein.

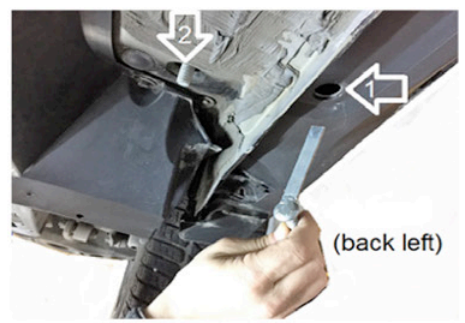

9) An der Stelle mit der (1) setzen Sie die M10 Spezialschraube in L-Form ein.



10) Hinten wäre alles bereit für die Montage.



11) Setzen Sie hinten rechts nun die Halterung ein und verschrauben Sie diese mit den M12 U-Scheiben und Muttern.



12) Setzen Sie vorne links die Halterung ein und verschrauben Sie diese wie in Schritt 11) danach setzen Sie die Trittbretter auf die Halterung und ziehen alle Schrauben fest.