

MONTAGEANLEITUNG

SEITLICHE TRITTBRETTER

TOYOTA LAND CRUISER 2002 - 2009



Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)



TEILE LISTE

<p>①</p>  <p>Vorne Links 1X</p>	<p>②</p>  <p>Vorne Rechts 1X</p>	<p>③</p>  <p>Hinten Links 1X</p>	<p>④</p>  <p>Hinten Rechts 1X</p>
<p>⑤</p>  <p>M 10 Schrauben 12X</p>	<p>⑤</p>  <p>M 10 Mutter 12X</p>	<p>⑤</p>  <p>Unterlegscheibe 12X</p>	



Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.

Bevor Sie alle Schrauben am Fahrzeug und auf dem Trittleistenfestziehen sollten Sie darauf achten das die Trittleisten horizontal und vertikal zum Fahrzeug ausgerichtet ist.
Erst dann die Schrauben fest anziehen.

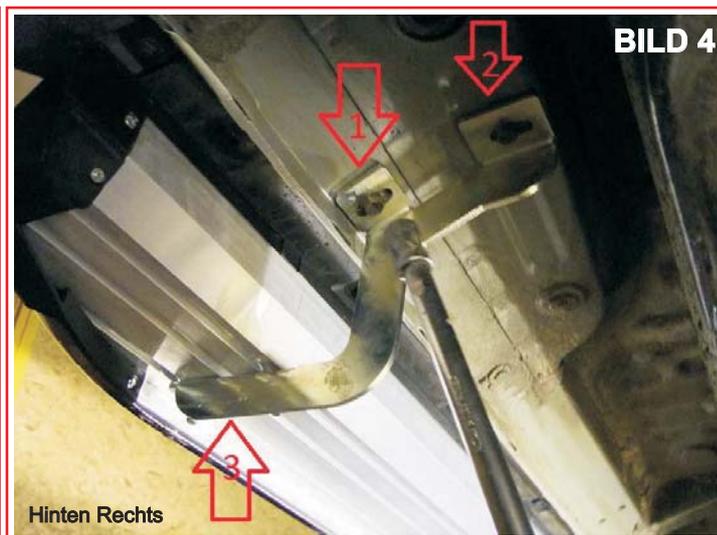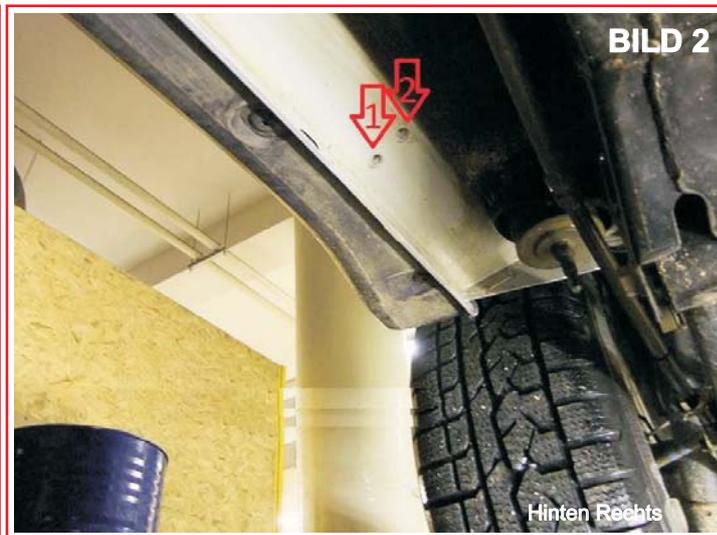

Der Befestigungspunkt für vorne rechts wird auf dem Bild 1 dargestellt.
Die Halterungen mit den Schrauben Nr.5 am Fahrzeug befestigen.
Für vorne benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 1 und 2.
Der Befestigungspunkt für Hinten rechts wird auf dem Bild 2 dargestellt.
Die Halterungen mit den Schrauben Nr.5 am Fahrzeug befestigen.
Für Hinten benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 3 und 4.
Die Halterungen wie auf den Bildern 3 und 4 Verschrauben.
Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben,
ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.