

Montageanleitung für Trittbretter

Volvo XC40
Bj. / since 2017

Assembly instructions of Sidesteps



Teilleiste Part List



1x Vorne Rechts
1x Front Right



1x Vorne Links
1x Front Left



1x Hinten Links
1x Back Left



1x Hinten Rechts
1x Back Right



2x M12 Doppel T
Schrauben
2x M12 double T screws



4x M12 T Schrauben
4x M12 T Screws




8x M10 Schrauben
8x M10 Screws

Seite 1 von 2

Stand 11.2020

Service-Hotline: 0421 - 338 40 60
service@germansell.de
www.germansell.de

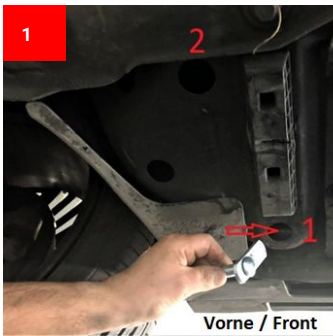

1
2
Setzen Sie die M12 L Schraube ein
Insert the M12 L screw




2
2
1
Setzen Sie die M12 L Schraube ein
Insert the M12 L screw




3
2
1
Schrauben eingesetzt
Screws inserted



4
1
2
Befestigen Sie den Halter
Attach the holder

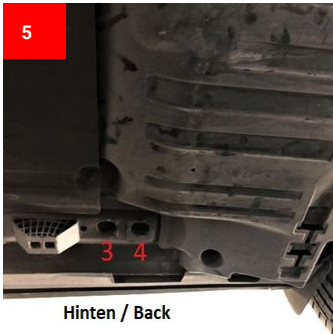


5
3
4
Hinten / Back
Setzen Sie die M12 Doppel T Schraube ein
Insert the M12 double T screw

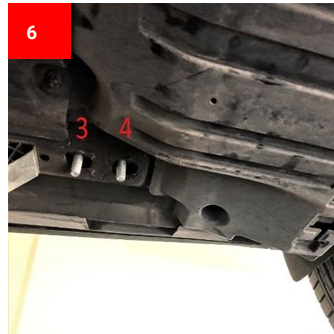

6
3
4
T Schraube eingesetzt
T Screw inserted



7
3
4
Befestigen Sie den Halter
Attach the holder

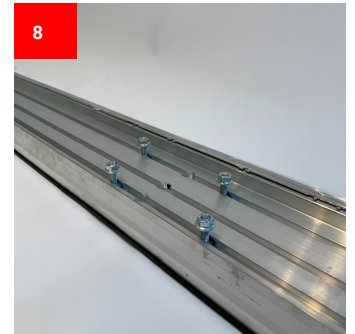

8
3
4
Setzen Sie die Schrauben ein
Install the screws



9
1
2
Montieren Sie das Trittbrett
Assemble the footboard

